

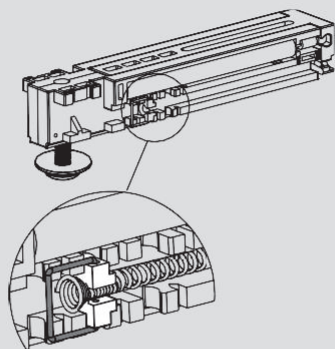


# Инструкция по установке Доводчик для систем Herkules 60/120 Пеналов Rolapp Unico

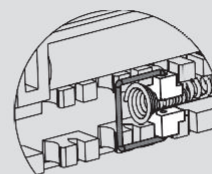

Регулировка доводчика


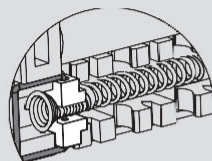


### Внимание!







Если дверь закрывается медленно, необходимо увеличить натяжение пружины доводчика

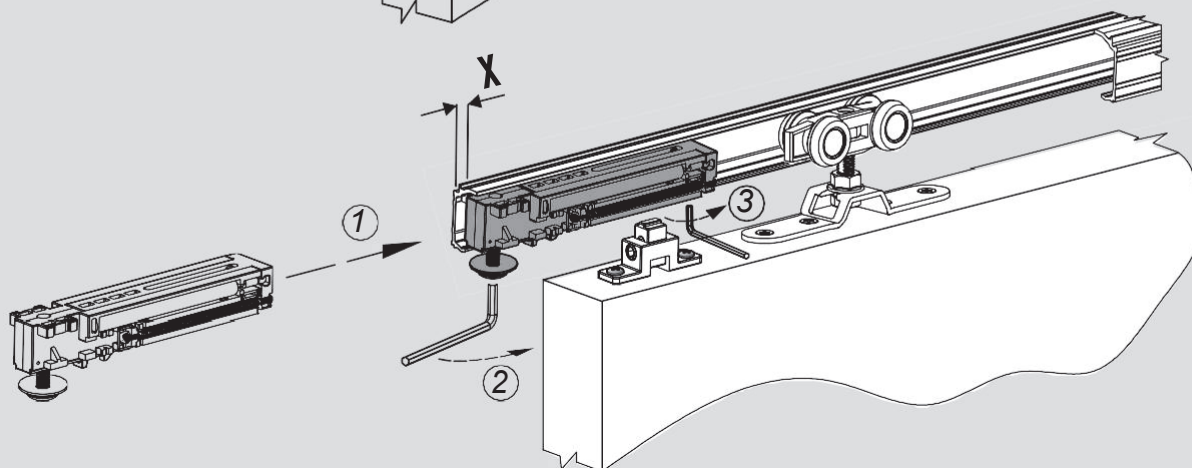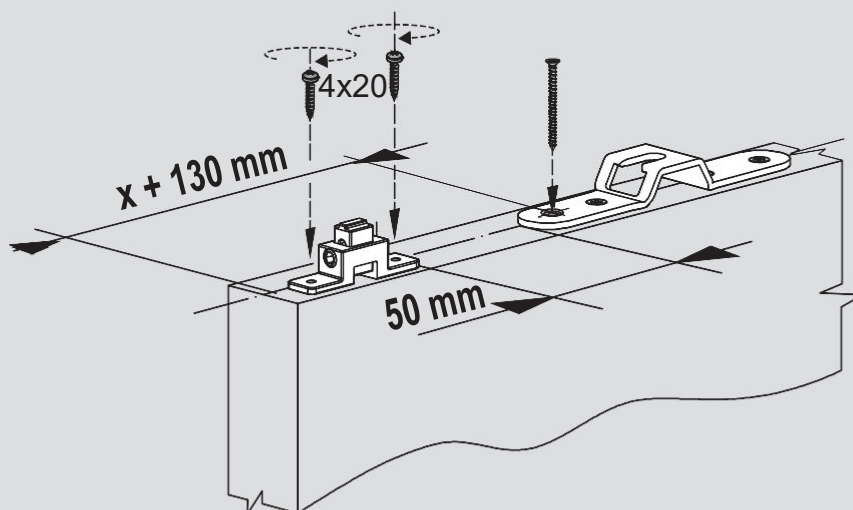
### Внимание!

Если дверь закрывается слишком быстро, то необходимо уменьшить натяжение пружины доводчика

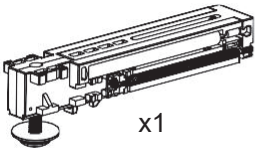



### Комплекующие:

40kg-80kg			
<p>Доводчик</p>  <p>x1</p>	<p>Активатор</p>  <p>x1</p>	<p>Ø 4 x 20</p>  <p>x2</p>	<p>Ключи шестигранные</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> 4 mm x1</li> <li> 2.5 mm x1</li> <li> 2 mm x1</li> </ul>

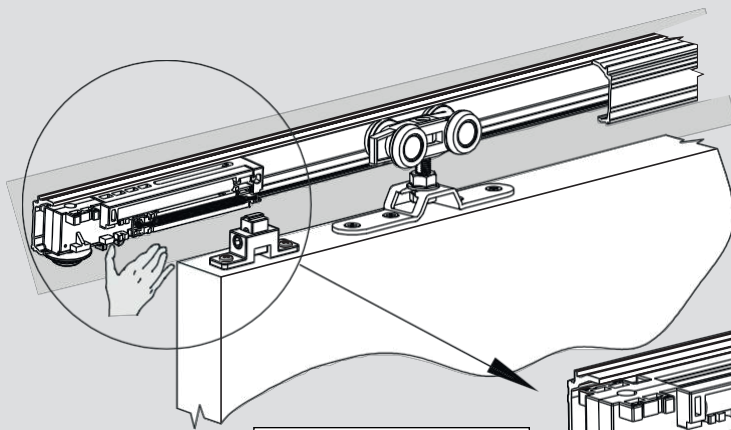

Внимание!  
Перед тем как  
установить дверь,  
необходимо  
взвести активатор  
доводчика

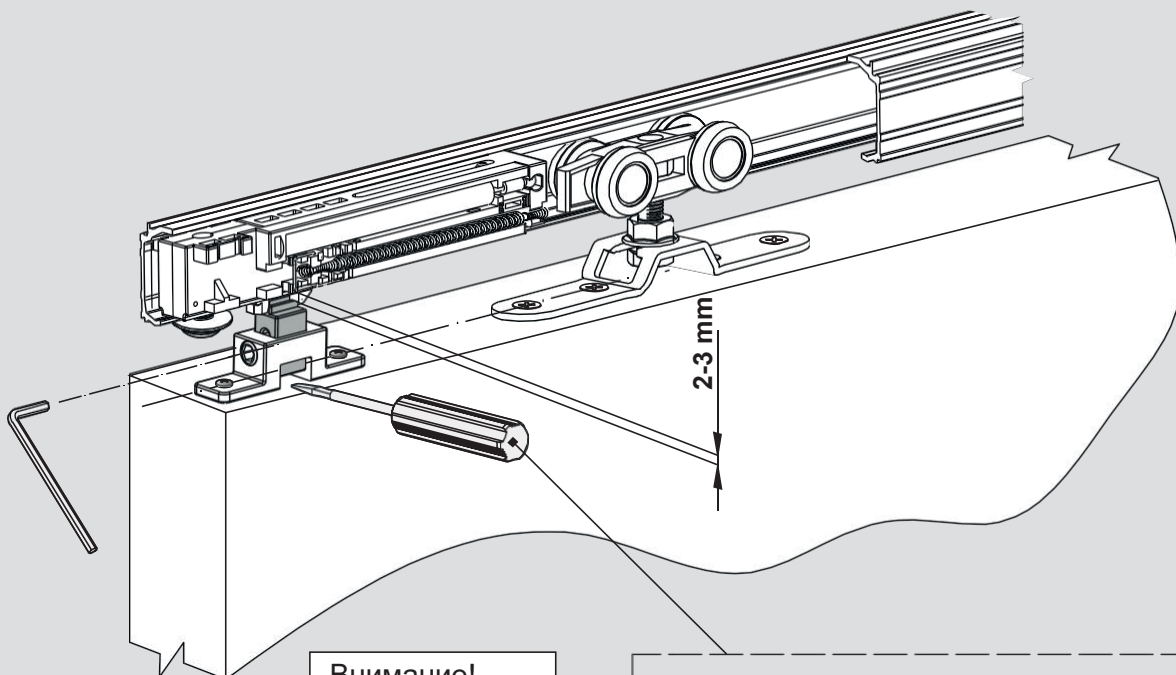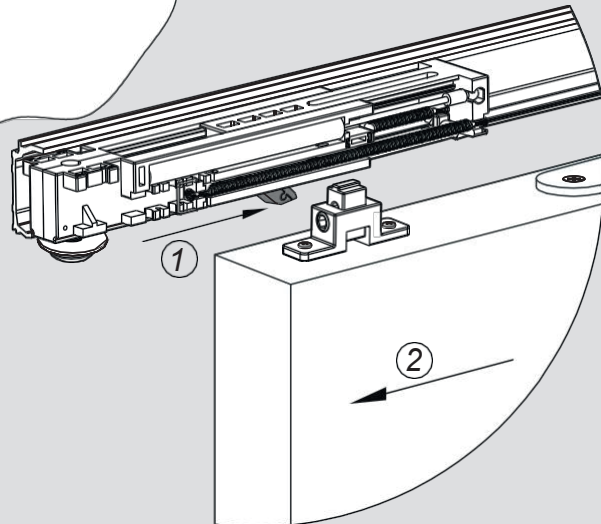

Внимание!  
Отрегулируйте  
высоту после  
установки.

