


РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

ROLAPP STEALTH SLIDE

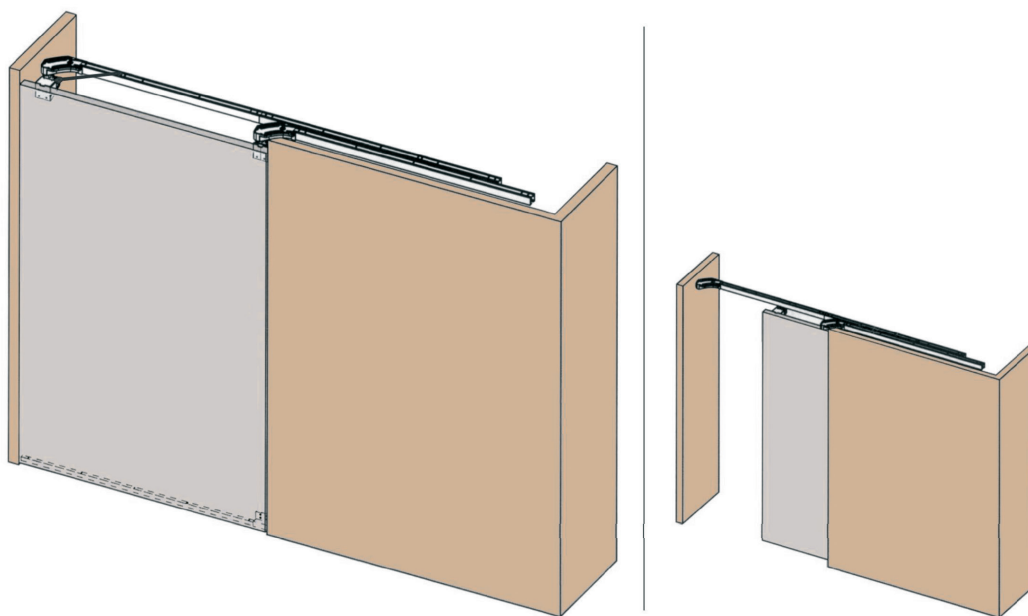

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



Поставщик ООО «ТДВ»
Адрес: 142000, Россия, Московская обл.,
г. Домодедово, ул. Промышленная, д.11

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОВ

Проблема	Проверка	Решение
Дверь останавливается при срабатывании доводчика	Проверьте, не соприкасается ли нижняя поверхность двери с полом или нижняя направляющая с направляющей пола.	Убедитесь, что винты крепления направляющих не ослаблены. Затем отрегулируйте высоту двери таким образом, чтобы зазор между дверью и полом составлял 10 мм (см. раздел 12 1).
	Проверьте, нет ли герметичной полости внутри направляющей.	Сделайте вентиляционное отверстие для выхода воздуха.
	Проверьте, установлены ли верхняя направляющая и направляющая на потолке горизонтально	С помощью уровня установите верхнюю направляющие строго горизонтально.
	Проверьте, не касается ли дверь боковой стенки.	Отрегулируйте глубину двери назад (см. раздел 12 3).
Не работает доводчик	Проверьте, установлен ли активатор доводчика	Установите триггер в правильное положение
	Проверьте, не двигается ли дверь с чрезмерным усилием.	Не закрывайте и не открывайте дверь с чрезмерной силой, так как это может повредить доводчик.
	Возможно смещение триггера внутри направляющей. (он скрыт, так как установлен в верхней направляющей).	Снимите дверь и верхнюю направляющую, проверьте состояние активатора (см. раздел 4)
Посторонние звуки при работе системы	Не задевает ли дверь пол или направляющую	Отрегулируйте высоту двери, зазор должен быть 10 мм (см. раздел 12 1).
	Проверьте направляющие и ролики на наличие пыли и алюминиевой стружки.	Снимите ролики, очистите и установите обратно
	Проверьте, не деформирована ли дверь	Если дверь деформирована, замените ее
	Проверьте, не касается ли дверь боковой стены.	Отрегулируйте глубину двери назад (см. раздел 12 3).
	Проверьте, не ослаблены ли крепежные винты.	Затяните винты.
	Проверьте направляющие, нет ли зазоров или неровностей на соединяемых деталях.	Установите направляющие так, чтобы не было зазоров
Дверь тяжело двигается	Проверьте, не соприкасается ли низ двери с полом или нижняя направляющая с направляющей пола.	Убедитесь, что винты крепления направляющих не ослаблены. Затем отрегулируйте высоту пола таким образом, чтобы зазор между нижней частью двери и полом составлял 10 мм (см. раздел 12 1).
	Проверьте, не перекошена ли дверь.	Если дверь перекошилась, установите ее на место.
	Проверьте, не касается ли дверь боковой стены	Отрегулируйте глубину двери назад (см. раздел 12 3).
Дверь не двигается	Проверьте, не ослаблены ли крепежные винты.	Закрепите винты.
Дверь двигается сама по себе	Проверьте, горизонтально ли установлена верхняя направляющая.	Используя уровень, установите верхнюю направляющую в строго горизонтальное положение.
Дверь останавливается или застревает	Проверьте направляющие, нет ли зазоров или неровностей на соединениях направляющих.	Установите направляющие без зазоров.
Дверь не полностью открывается	Проверьте, нет ли препятствий в нижней направляющей	Устраните препятствия.

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА ROLAPP STEALTH SLIDE


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Система раздвижных дверей с двухсторонней заслонкой

Благодарим вас за использование нашего продукта. Перед установкой, Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство, чтобы убедиться в правильности установки. Держите это руководство под рукой при монтаже

О ПРОДУКТЕ

- Продукт представляет собой копланарную систему раздвижных дверей.
- Встроенный доводчик обеспечивает плавное закрывание в обоих направлениях.

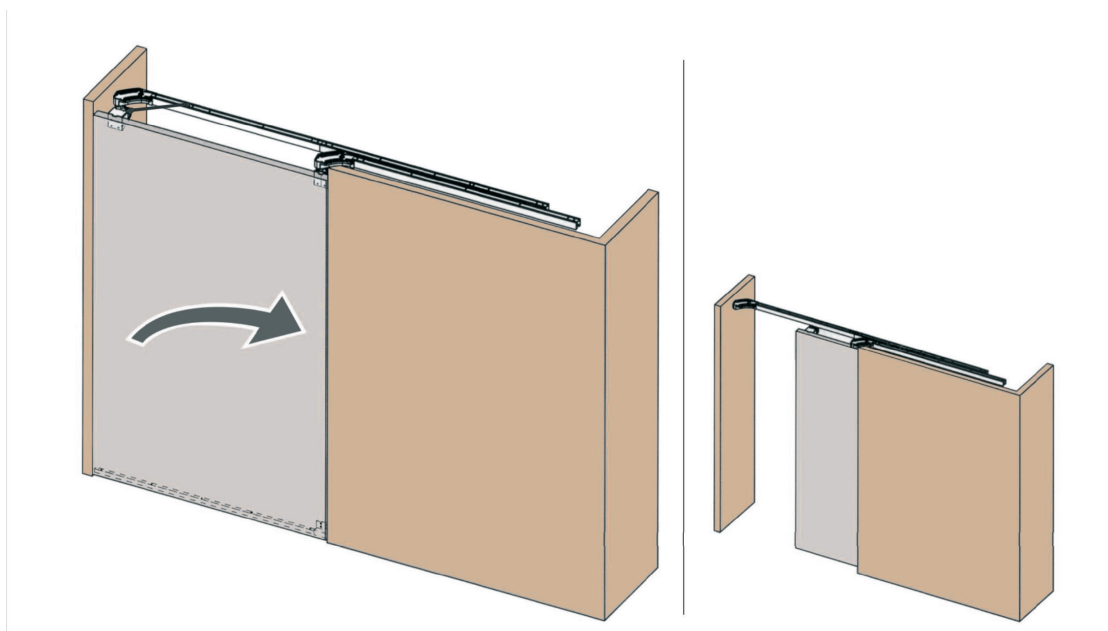

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Высота двери		До 2700 мм
Ширина двери		500-1200 мм
Толщина двери		30-55 мм
Вес двери		40-70 кг
Диапазон регулировки	вертикальная	±4 мм
	горизонтальная	±4 мм

- Рекомендуемый диапазон температур для использования – от 5°C до 40°C.
- Скорость закрывания двери с плавным закрыванием может изменяться в зависимости от температуры окружающей среды, способа эксплуатации или качества монтажа.

ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ



Предупреждение



Запрещено



Обязательно



Внимание: При несоблюдении правил эксплуатации это может привести к серьезным травмам.

-  Данное изделие должно устанавливаться квалифицированным специалистом в соответствии с настоящим руководством. При неправильной установке дверь может упасть и привести к травме.
-  Установите раму, которая выдержит вес и воздействие при открывании и закрывании дверцы. Обязательно используйте указанные винты и надежно затяните их. Если прочность крепления недостаточна, дверца может упасть и привести к травмам.
-  Не используйте изделие для других целей или с дверьми, которые не соответствуют спецификациям данного руководства.
-  Не разбирайте и не модифицируйте никакие детали, кроме описанных в этой инструкции.











Осторожно. Несоблюдение правил может привести к травмам.


-  Данный продукт является частью архитектурной фурнитуры. После установки, пожалуйста, проверьте функционирование и безопасность конечного продукта. Пожалуйста, проинформируйте конечного пользователя о том, как безопасно использовать продукт.
-  Соблюдайте указанные размеры, характеристики и выравнивание двери и рамы. Перекос, наклон или скручивание рамы или двери могут привести к поломке.
-  Если вы режете какие-либо детали, обязательно удалите все заусенцы перед установкой. Также проверьте верхнюю скобу на наличие остатков заусенцев или обрезков и удалите их.
-  Регулярно проверяйте винты на провисание (через месяц после первого использования, через полгода и далее раз в год).
-  Мы рекомендуем, чтобы установку данного изделия выполняли два или более человека, чтобы снизить риск повреждения комплектующих.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ




Левостороннее открывание показано в списке деталей и на монтажном чертеже.

Название набора		Название системы		При правостороннем открывании, позиции 1 и 2 будут в зеркальном виде	
Комплект кронштейнов для открывания слева направо		ROLAPP STEALTH SLIDE			
Комплект кронштейнов для открывания справа налево		ROLAPP STEALTH SLIDE			
① Верхняя направляющая	② Нижняя направляющая	③ Кронштейн (для переднего края)	④ Верхняя направляющая	⑤ Нижняя направляющая	
 x2	 x1	 x1	 x1	 x1	
⑥ Соединительная пластина	⑦ Напольный ограничитель двери	⑧ Амортизатор	⑨ Триггер	⑩ Предупреждающая наклейка	
 x1	 x1	 x1	 x2	 x1	
⑪ Винт с полукруглой шляпкой 5x40		⑫ Винт с потайной шляпкой 4x30			
Для ①	 x10	Для ⑥	 x30		

Название набора	Название системы
Доводчик 70 кг	ROLAPP STEALTH SLIDE

⑬ Амортизатор	⑭ Ролик (задняя часть)
 x1	 x2

* Не снимайте пленку с изделия.

Название набора		Название системы
Комплект направляющих		ROLAPP STEALTH SLIDE
⑮ Направляющая А	⑯ Направляющая В	⑰ Нижняя направляющая
1000mm	700mm	1000mm
 x2	 x1	 x1

■ Необходимые инструменты




■ Панели

Панели	Высота	Ширина	Толщина
Передняя панель	60	Ширина проема	Максимум 13 мм
Задняя панель	60	любая	любая

ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЙ РИСУНОК



Внимание! Толщина неподвижной двери может быть максимум на 10 мм больше подвижной, если толщина превышает это значение – дверь не будет открываться/закрываться. Например, если толщина подвижной двери 55 мм, неподвижная дверь или стена должна быть не более 65 мм

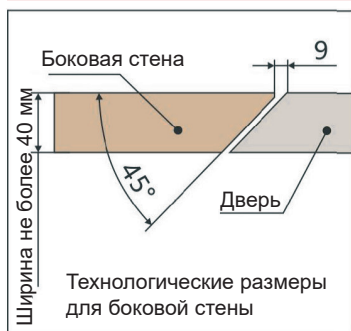

Ширина дверного проема равна $Y+608$
 Внутренний размер дверной коробки ширина $W=Y*2+174$
 Ширина двери $A=Y-6$
 (зазор с обеих сторон двери составляет 3+3).
 Фиксированная дверь или стена $D=A+180$

Длина направляющей $L1$ = ширина дверного проема $Y+608$
 Длина направляющей $L2$ = ширина дверного проема $Y+20$
 Высота проема H = верхний зазор 65 мм + нижний зазор 10 мм + общая высота двери
 Толщина двери S + Толщина двери + 165 мм


Установите расстояние между торцевыми сторонами $L1$ и $L2$ равным K (сначала зафиксируйте положение X , а затем K , обратите внимание что $K=X$)

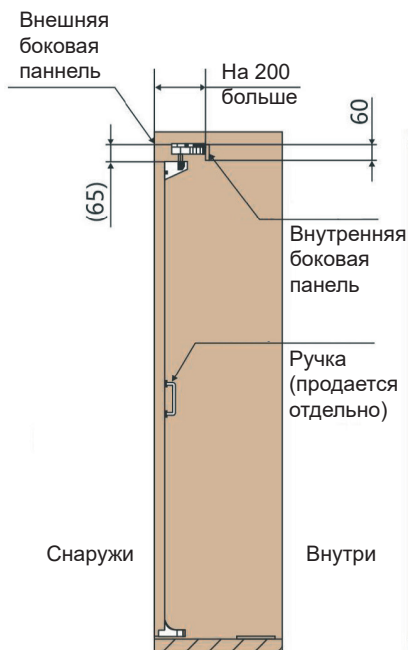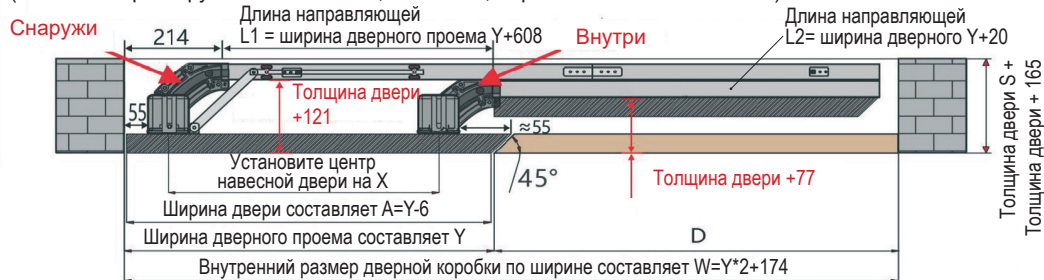


Размеры для подготовки двери

Ниже приведен чертёж двери с открыванием слева направо.

Единицы измерения: мм

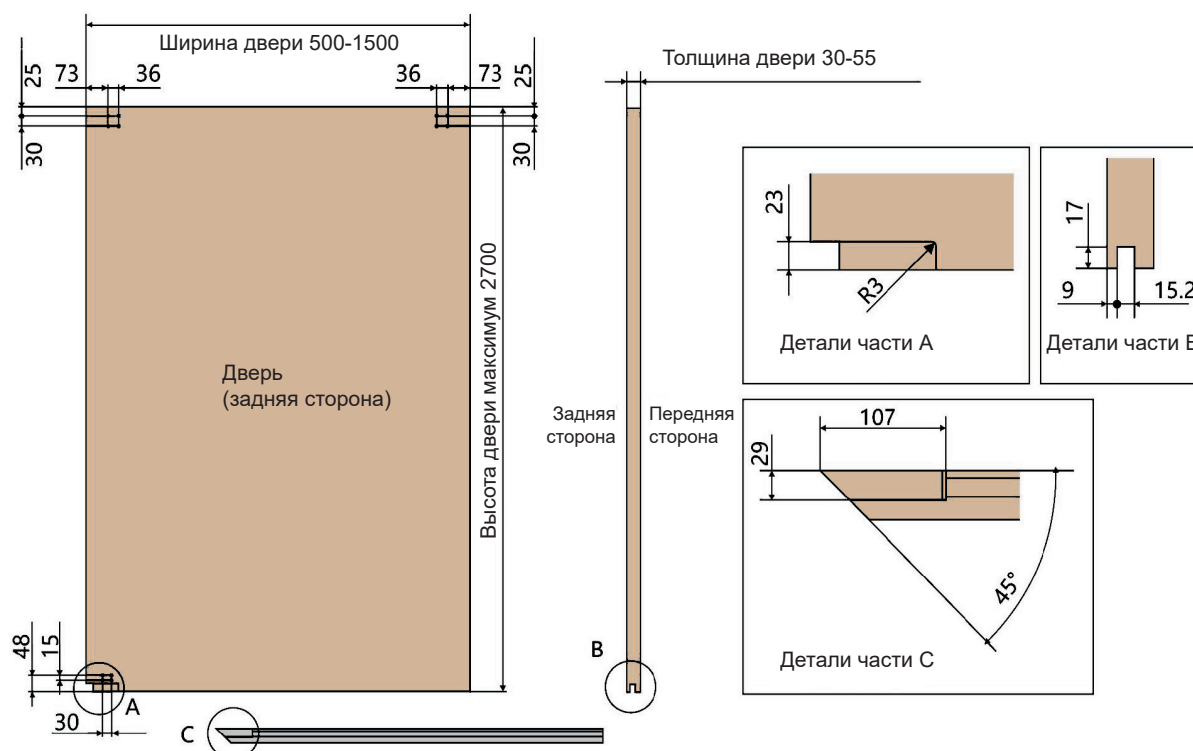


1 Длина направляющей

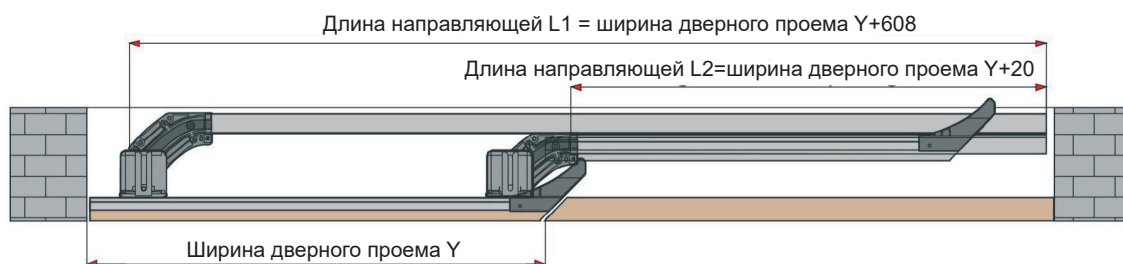


2 Снимите торцевую заглушку



3 Установите амортизирующие элементы в направляющую в следующем порядке:

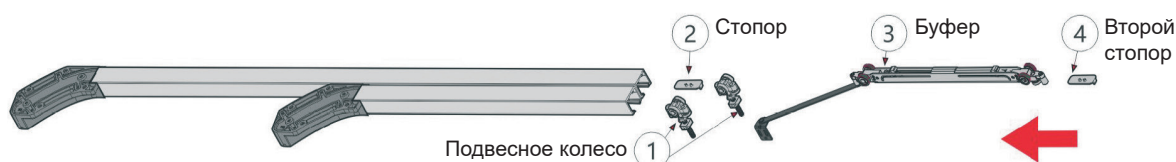


4 Установка деталей на дверь

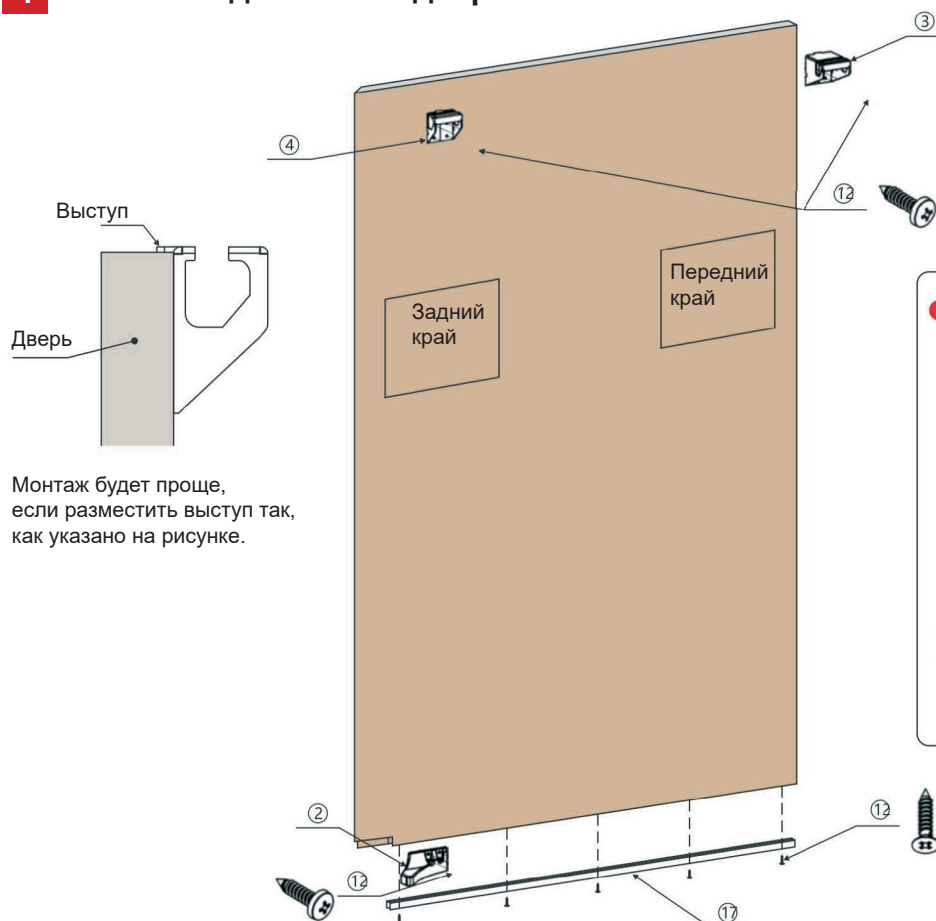


ВНИМАНИЕ

❗ В месте соединения не должно быть зазора!

OK

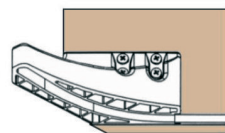


X

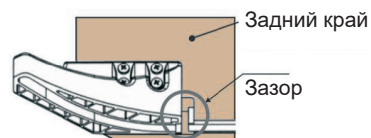

5 Регулировка положения механизма

Отверстие должно располагаться симметрично: по 55 мм с каждой стороны от механизма

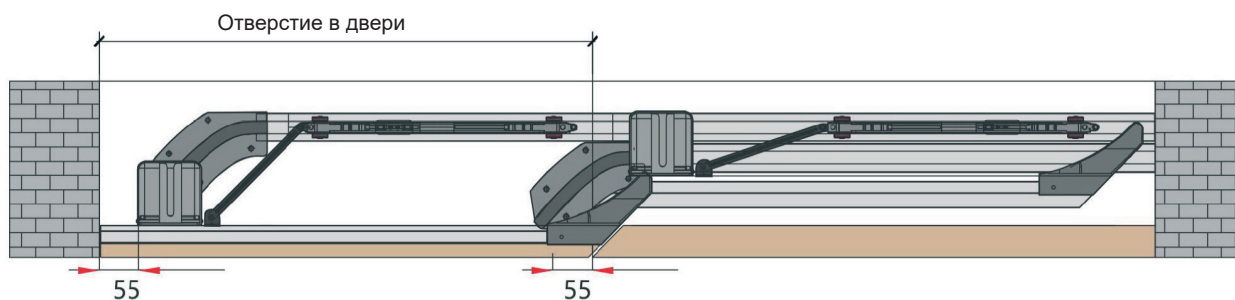


6 Монтаж верхней направляющей А

■ Верхняя направляющая А (передний край)

1 ВНИМАНИЕ



- ❗ Удалите всю пыль и алюминиевую стружку с направляющей.

15 Верхняя направляющая А (передний край) – вставьте ее до упора

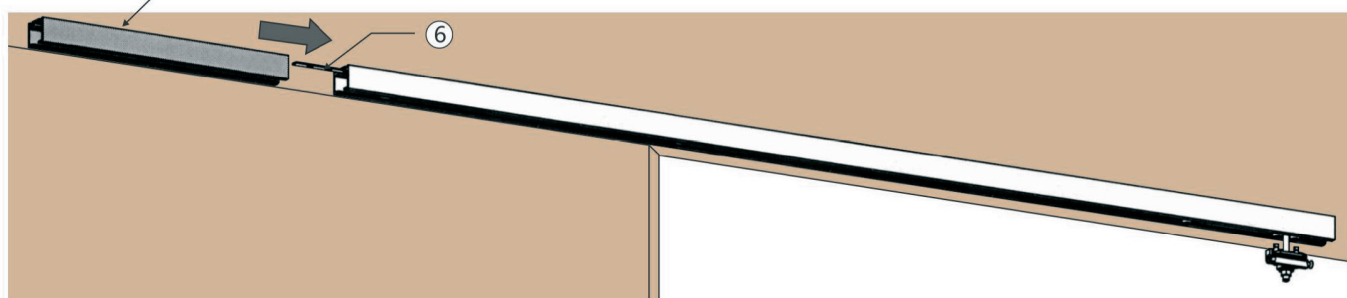


2 ВНИМАНИЕ

- ❗ Удерживайте направляющую до тех пор, пока полностью не прикрутите.
- ❗ Будьте внимательны, чтобы не сместить направляющих.
- ❗ Плотнo затяните саморезы, чтобы не оставалось зазоров.

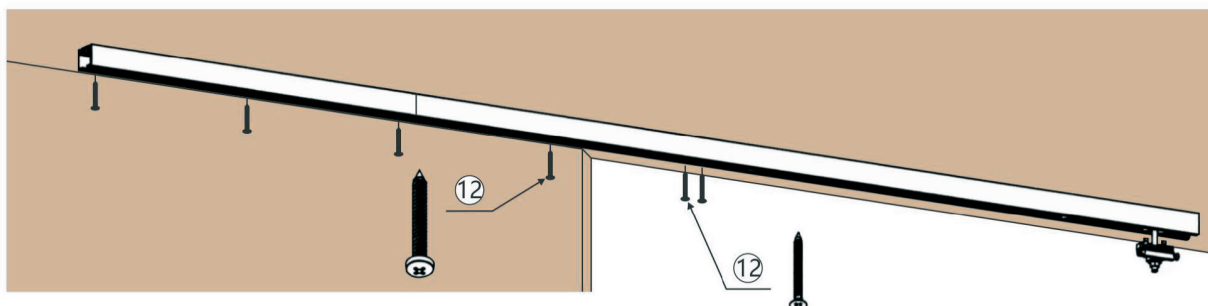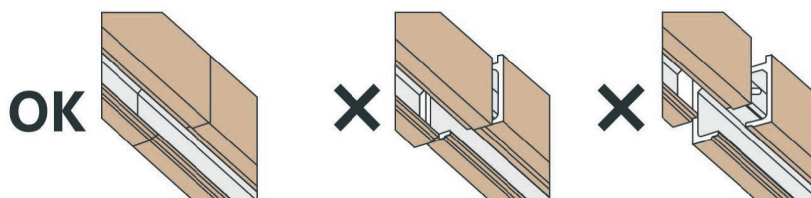

■ 15 Верхняя направляющая А (задний край)

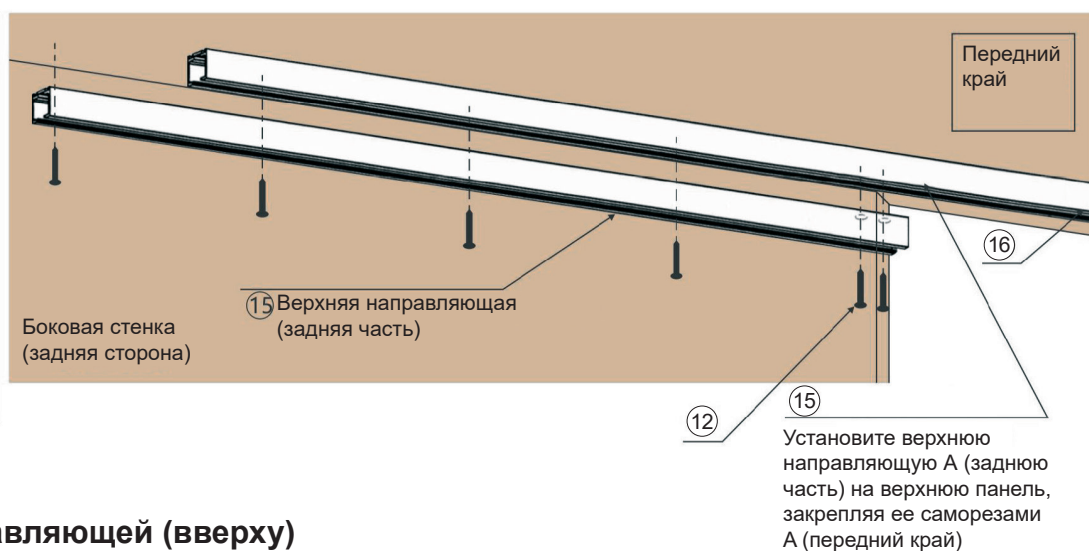


7 Монтаж направляющей (вверх)



1 ВНИМАНИЕ

- ! Будьте внимательны, чтобы не сместить направляющие.
- ! Плотнo затяните саморезы, чтобы не оставалось зазоров.


ОК

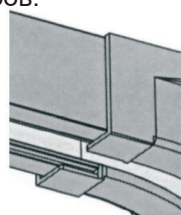

Х

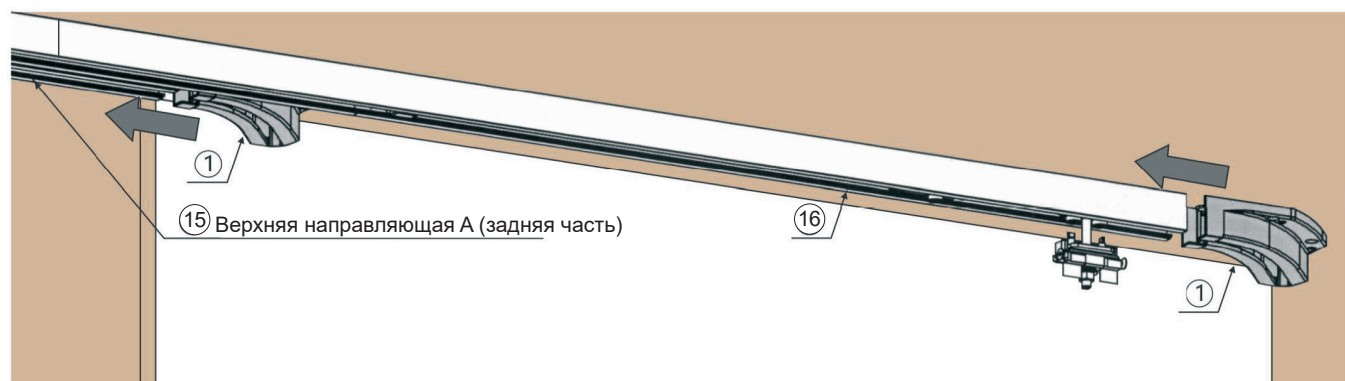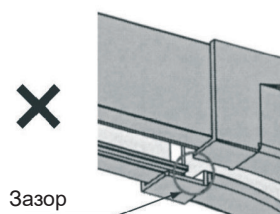


2

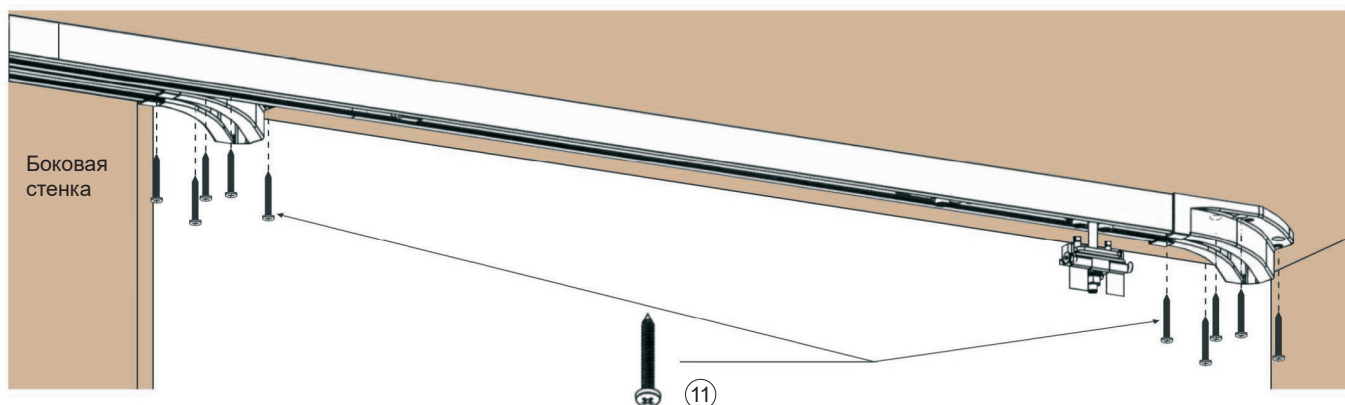


Убедитесь, что все совмещено ровно и направляющая надежно зафиксирована

7 Установка верхнего ролика в верхнюю направляющую А (задняя часть)

Вставьте Ролик (14) в верхнюю направляющую А (15), установленную со стороны заднего края двери.

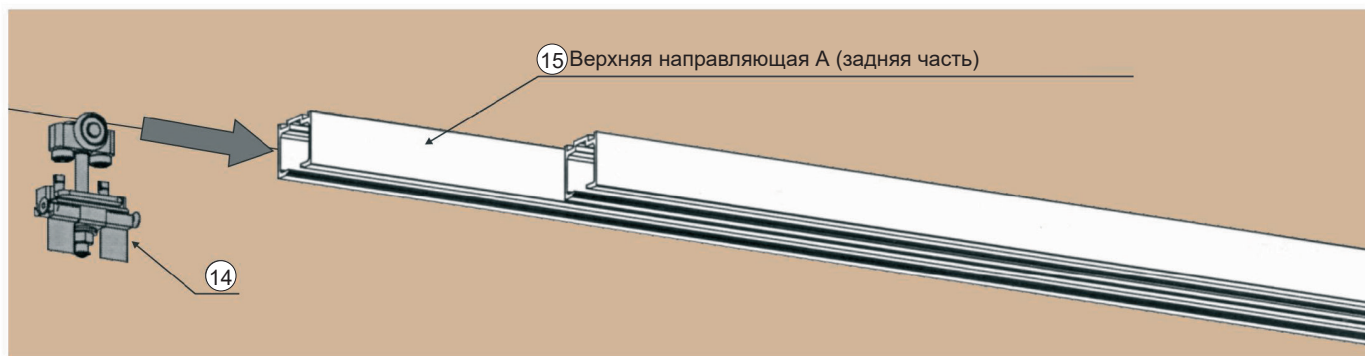

8 Установка нижней направляющей

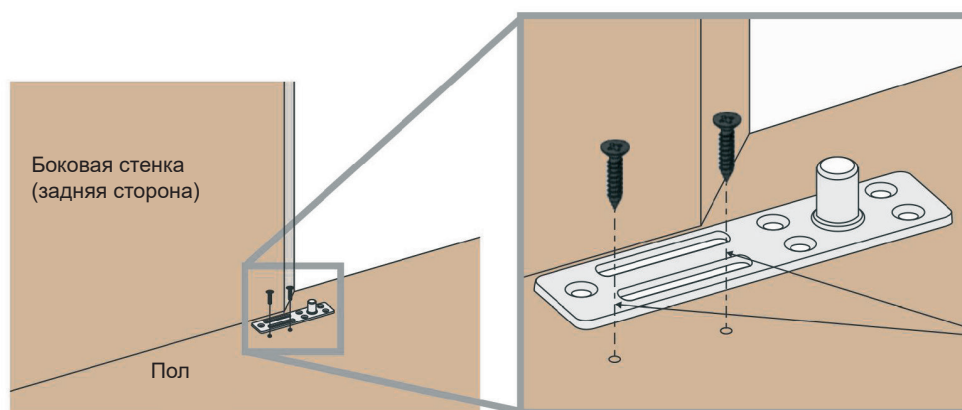

ВНИМАНИЕ

Не закрепляйте круглые отверстия на этом этапе.


Установите направляющую на пол, рядом с боковой стенкой.

10 Навешивание двери


- 1 Поставьте дверь на опору, затем вставьте паз в нижней части двери в выступающую часть нижней направляющей на полу.



2 Вставьте доводчик (передний край) в кронштейн (передний край)

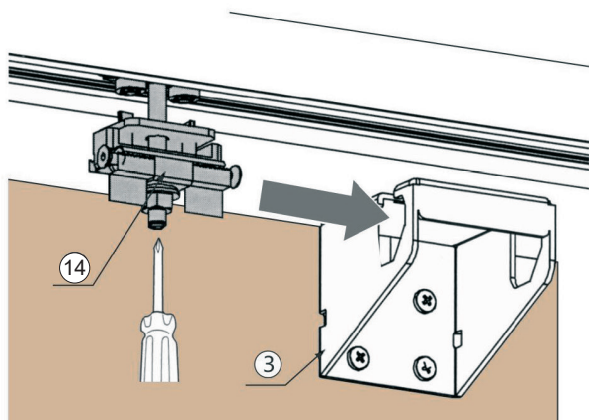

Вставьте доводчик (задний край) в кронштейн (задний край).


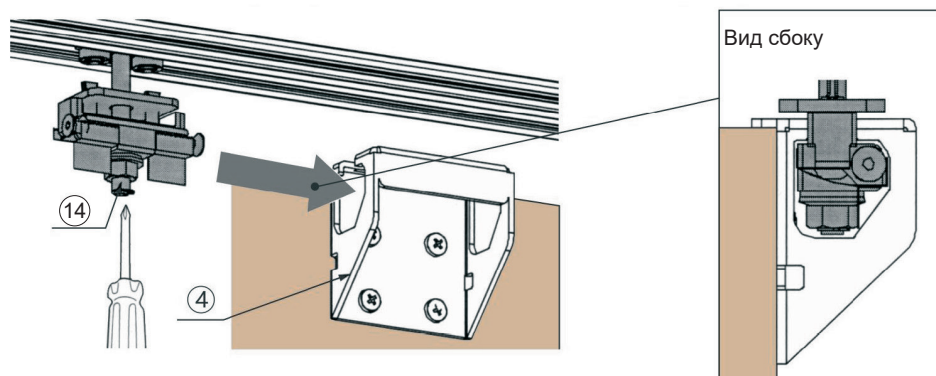


3 Навешивание

На рисунках показана процедура для передней кромки (14). Процедура для задней кромки (14) будет такой же.


(1) Снимите защитные ленты гайку.

(2) Ослабьте фиксирующую гайку на 360° с помощью ключа (13).

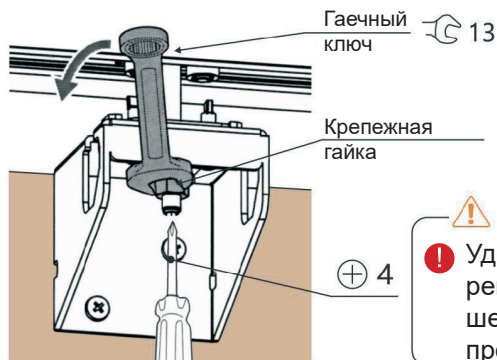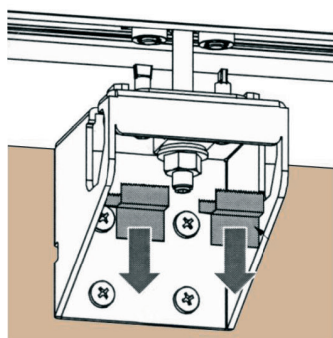


ВНИМАНИЕ
Удерживайте вертикальный регулировочный винт с помощью шестигранника (4), чтобы он не проворачивался.

(3) Поверните винт, чтобы поднять дверь с опоры.

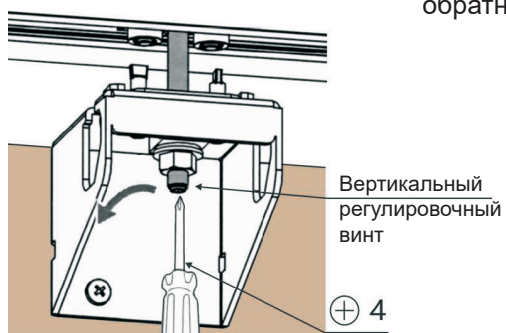


(4) Затяните фиксирующую гайку обратно

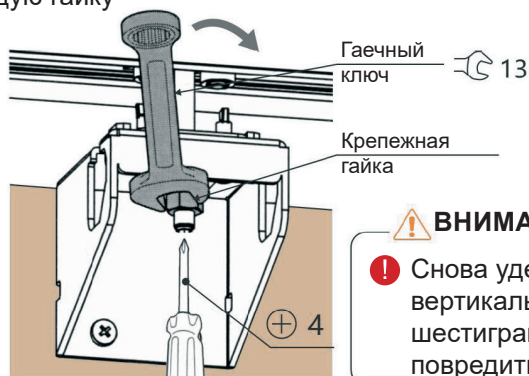

ВНИМАНИЕ
Снова удерживайте вертикальный винт шестигранником, чтобы не повредить механизм.

(5) Затяните фиксирующий болт.

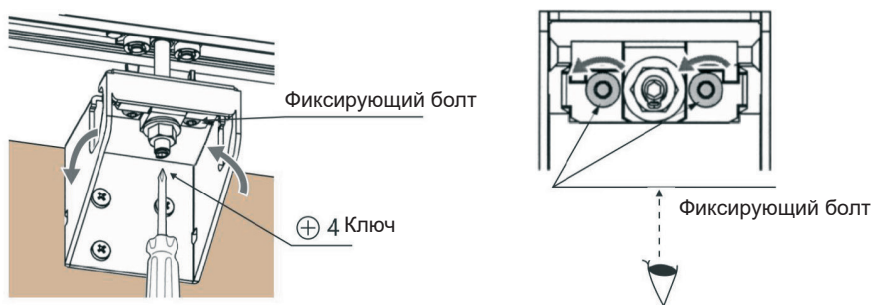


11 Навешивание двери

ВНИМАНИЕ

- ! Двигайте дверь медленно, чтобы она не сбилась с верного положения.
- ! Убедитесь, что производите регулировки строго в указанной последовательности.
- ! Рекомендуется выполнять регулировку вдвоем, чтобы один человек мог контролировать положение двери снаружи.

Диапазон и порядок регулировки


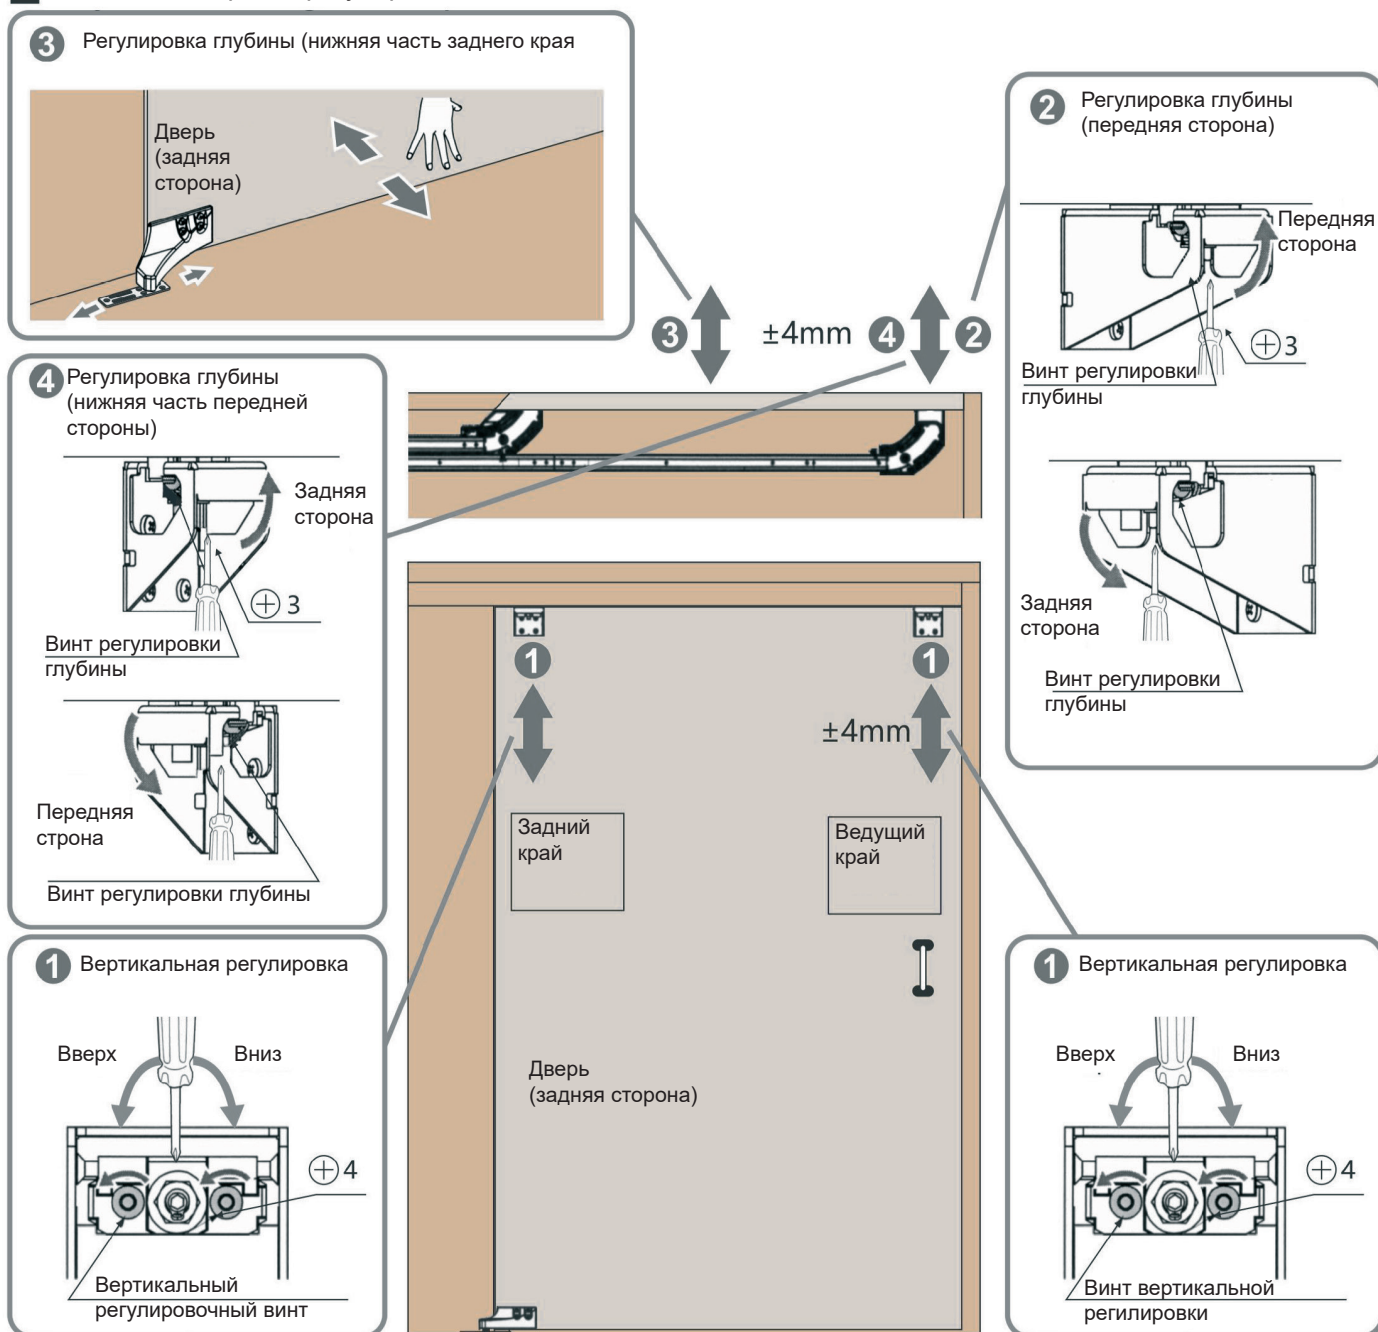


■ Подготовка к регулировке

Ниже показан кронштейн для переднего края.
Регулировка для заднего края будет аналогичной.






(1) Ослабьте крепежную гайку на 360° для регулировки высоты двери.

(1) Ослабьте крепежные болты на 360°, чтобы механизм можно было двигать.


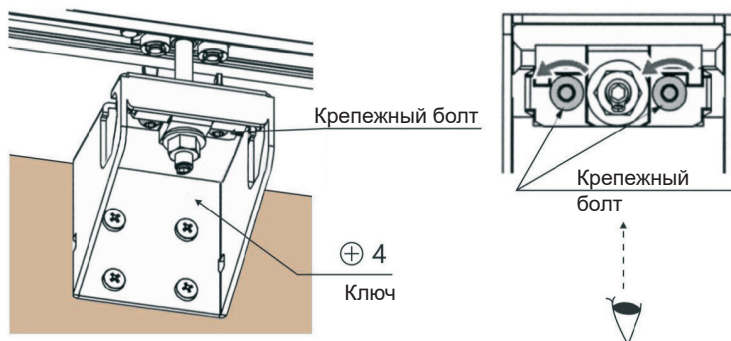
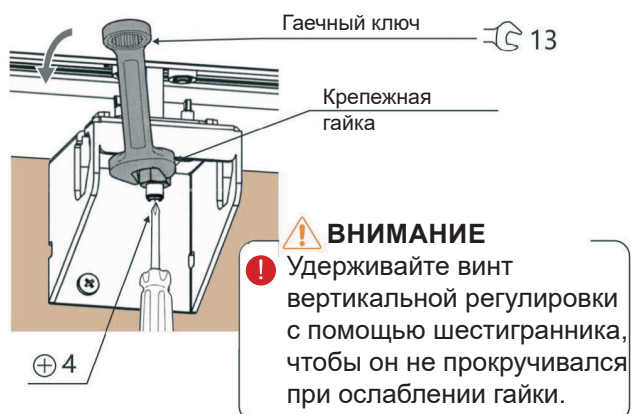


■ Регулировке


1 Вертикальная регулировка

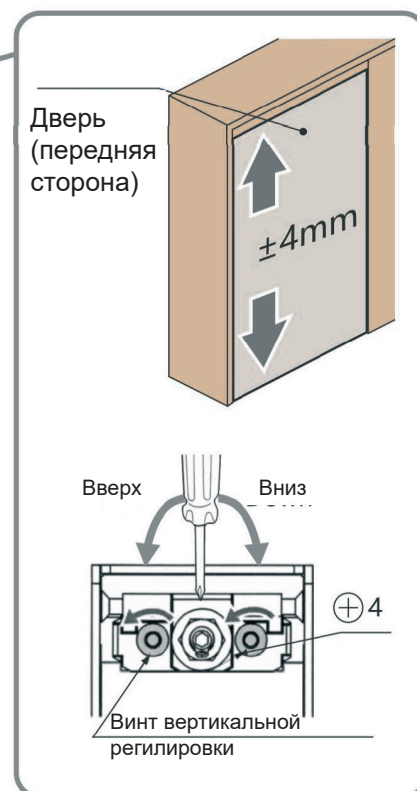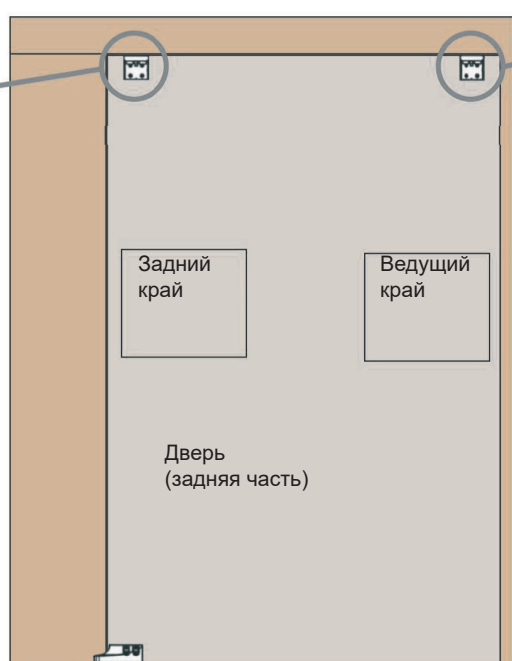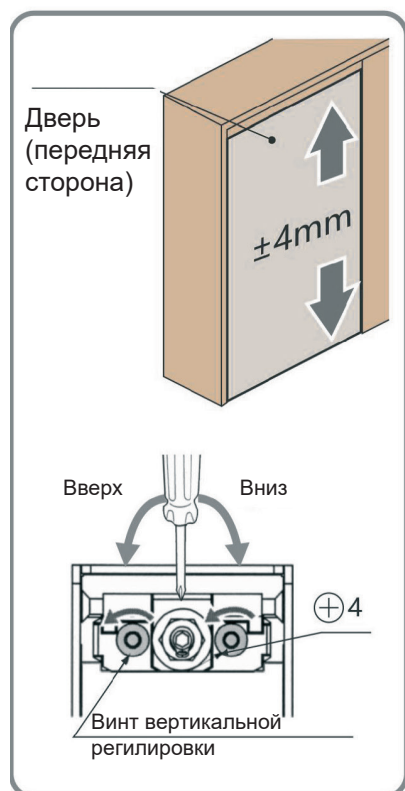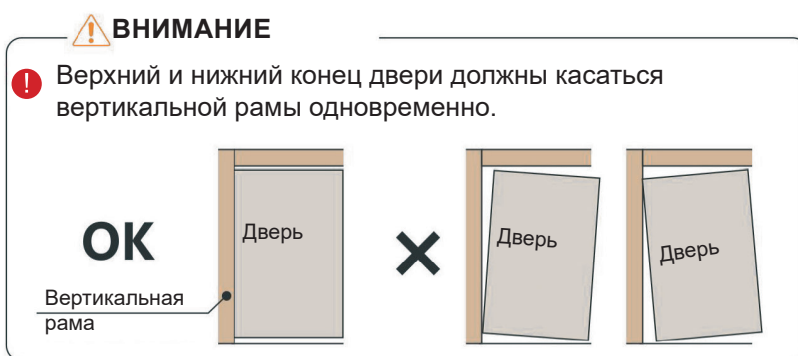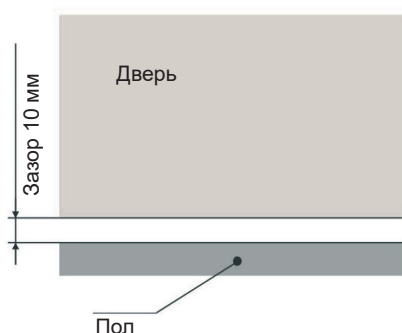


2 Регулировка глубины (верхняя часть переднего края).

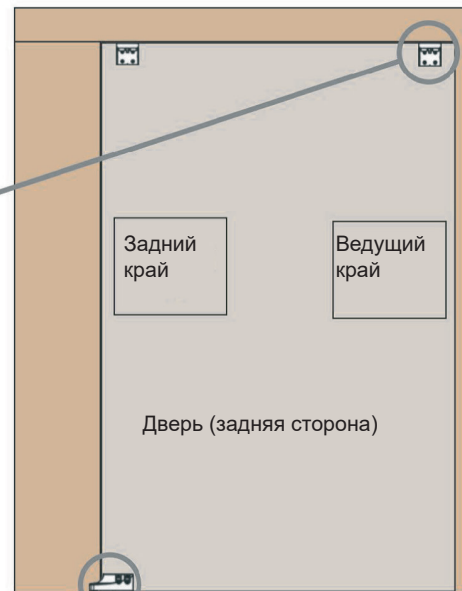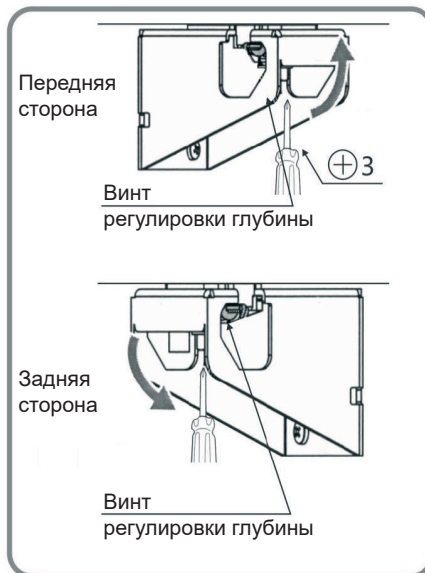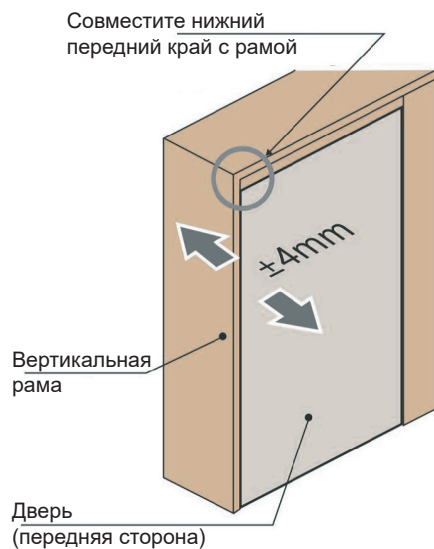


3 Регулировка глубины (нижняя часть задней части).

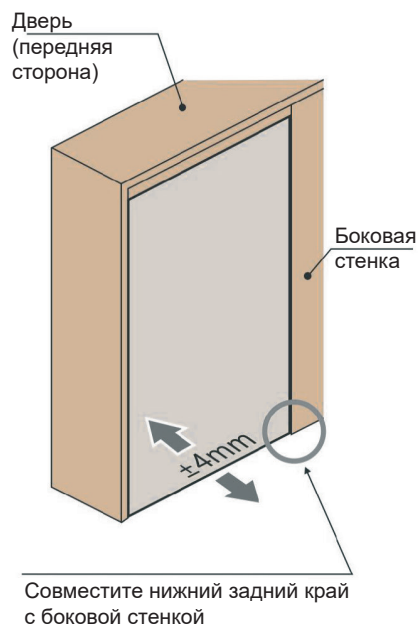

(1) Ослабьте винты.

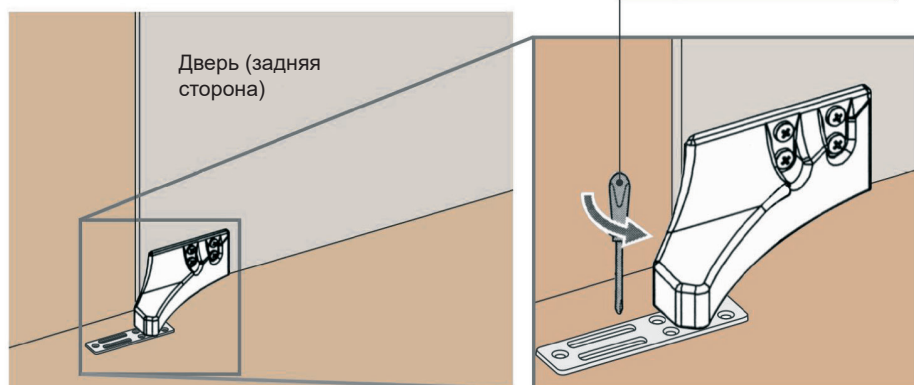


(2) Прижмите дверь, чтобы она была вровень с боковой стенкой, важно, чтобы задний край двери не выступал наружу.

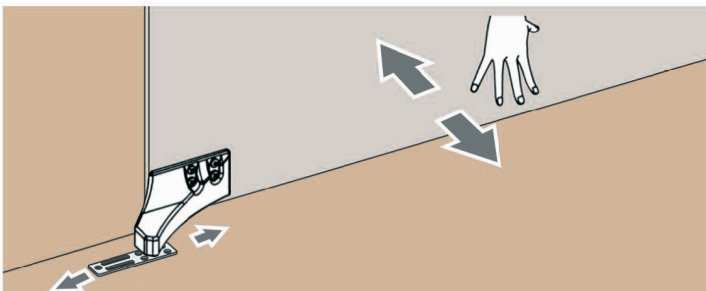


(3) Затяните винты.



(4) Закрепите два оставшихся отверстия винтами.

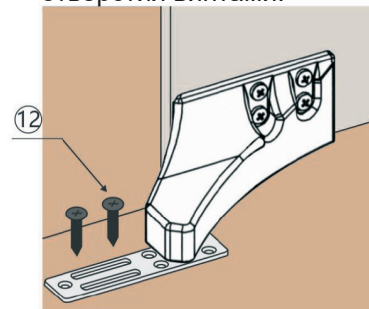


4 Регулировка глубины (нижняя часть переднего края).

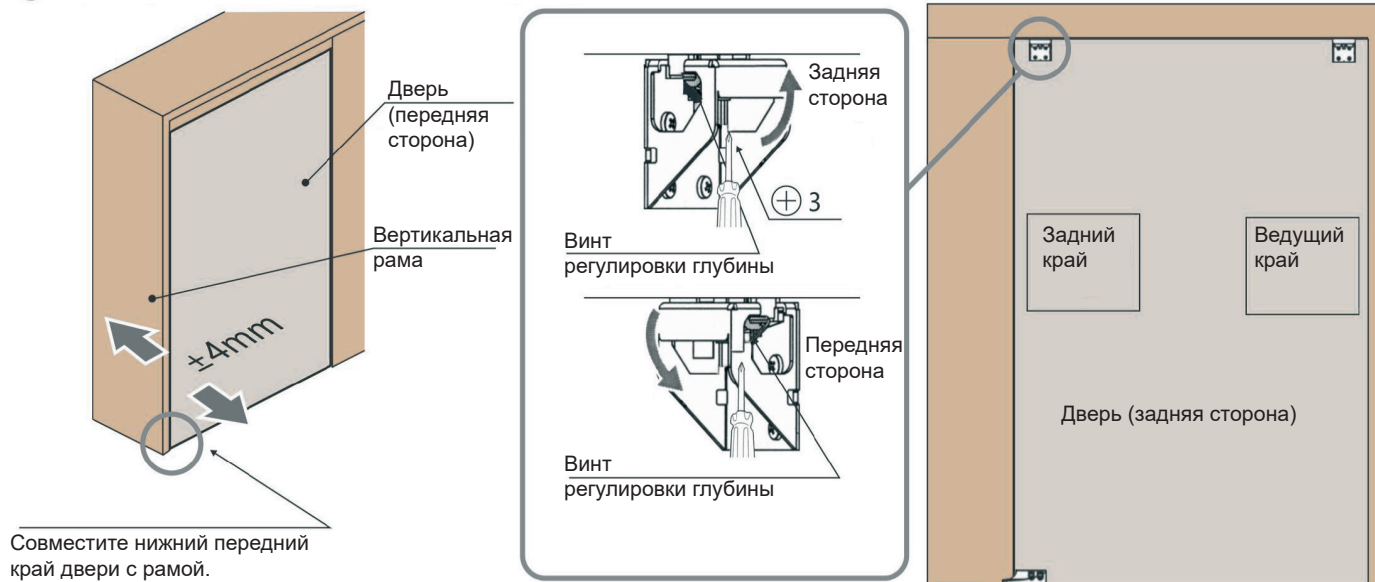


4* Если регулировку не удастся выполнить до конца, проверьте, не деформирована ли дверь и правильно ли расположены все детали.

5 После регулировки затяните крепежную гайку.

6 Затяните крепежные болты.

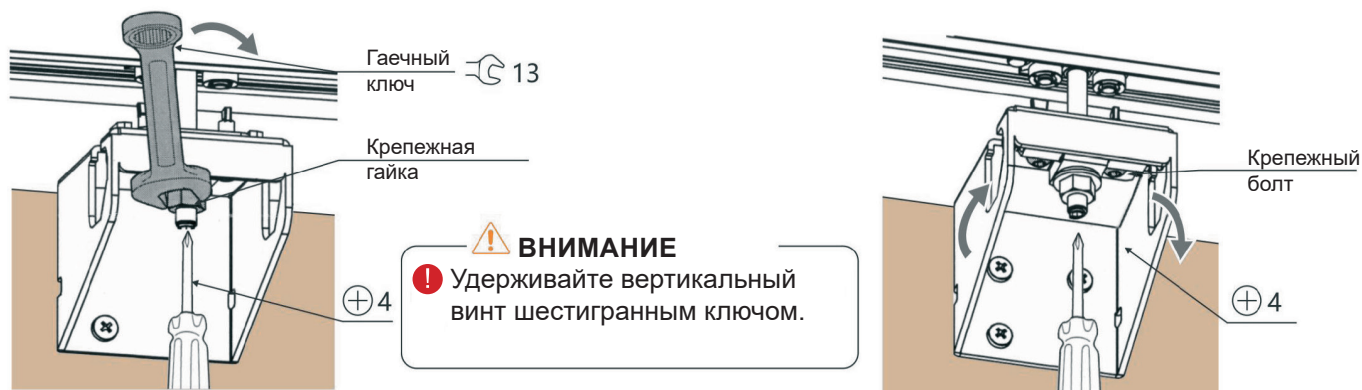


7 Прижмите головки винтов регулировки глубины к кронштейну ③ ④.

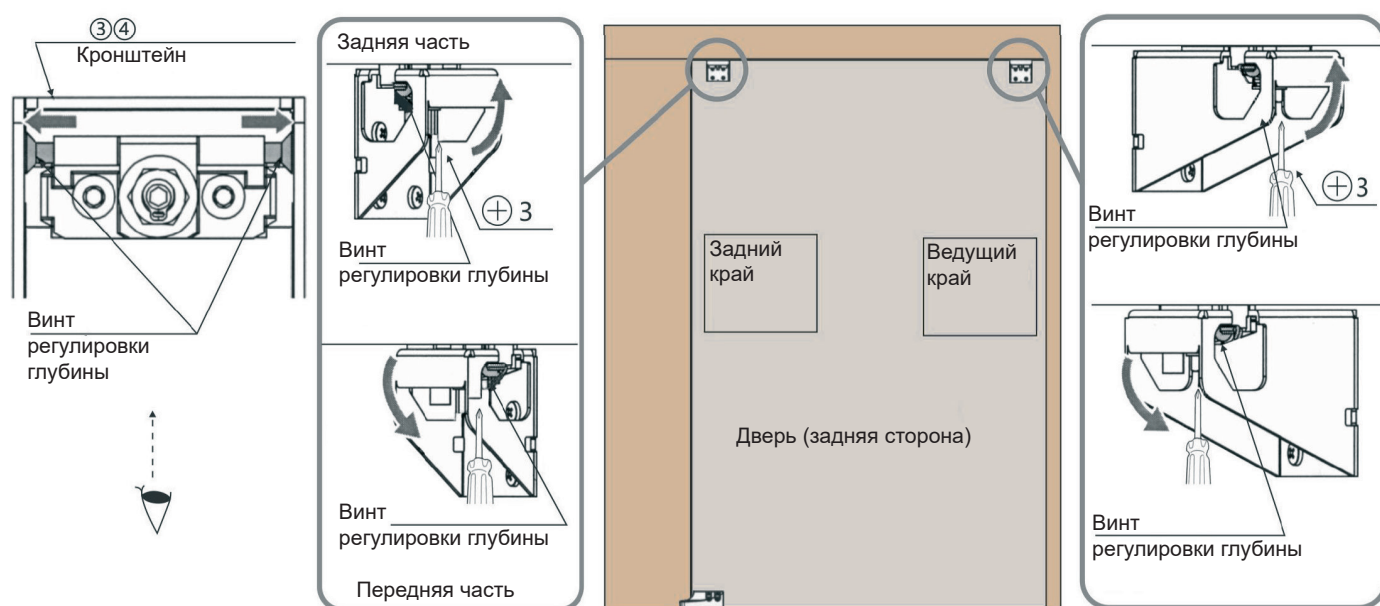


8 Проверьте движение двери, затем убедитесь, что все винты затянуты.

12 Установка напольного ограничителя двери

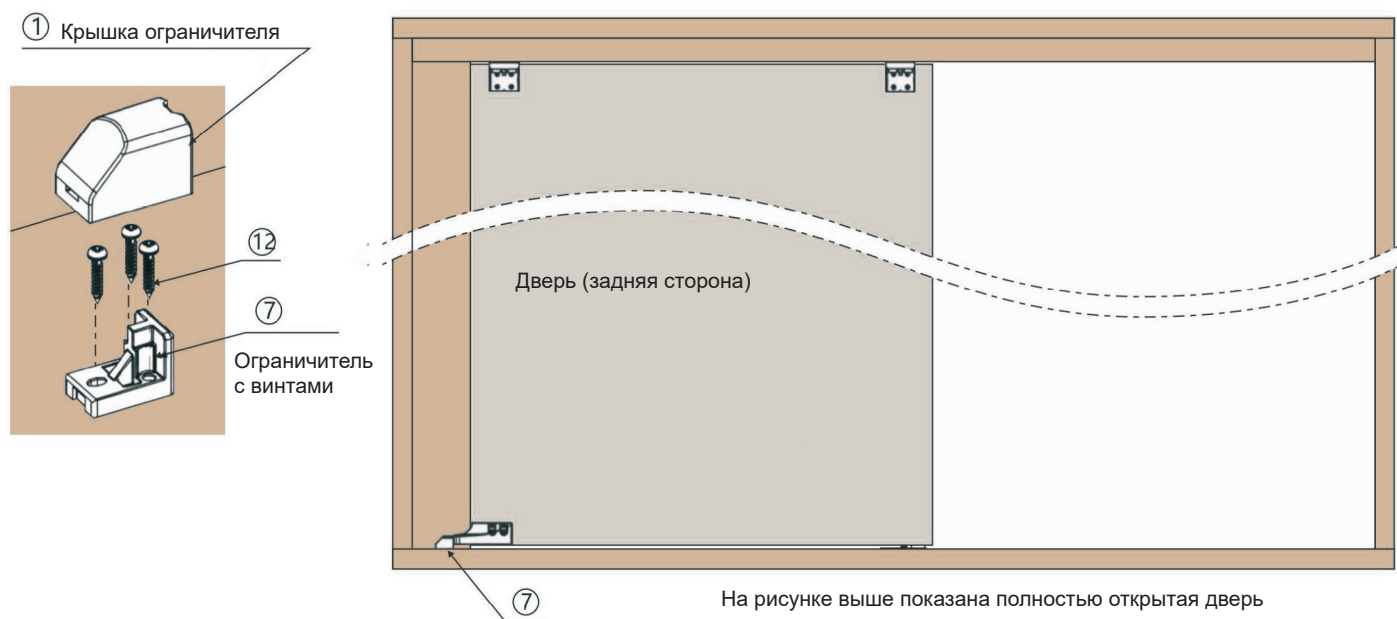

13 Крепление амортизатора


- ① Ослабьте винт, затем вставьте амортизатор. Закрепите в верхнюю направляющую А (задний край).
- ② Сдвиньте амортизатор в ролик двери до упора фиксирующий винт.
- ③ Закрутите фиксирующий винт.

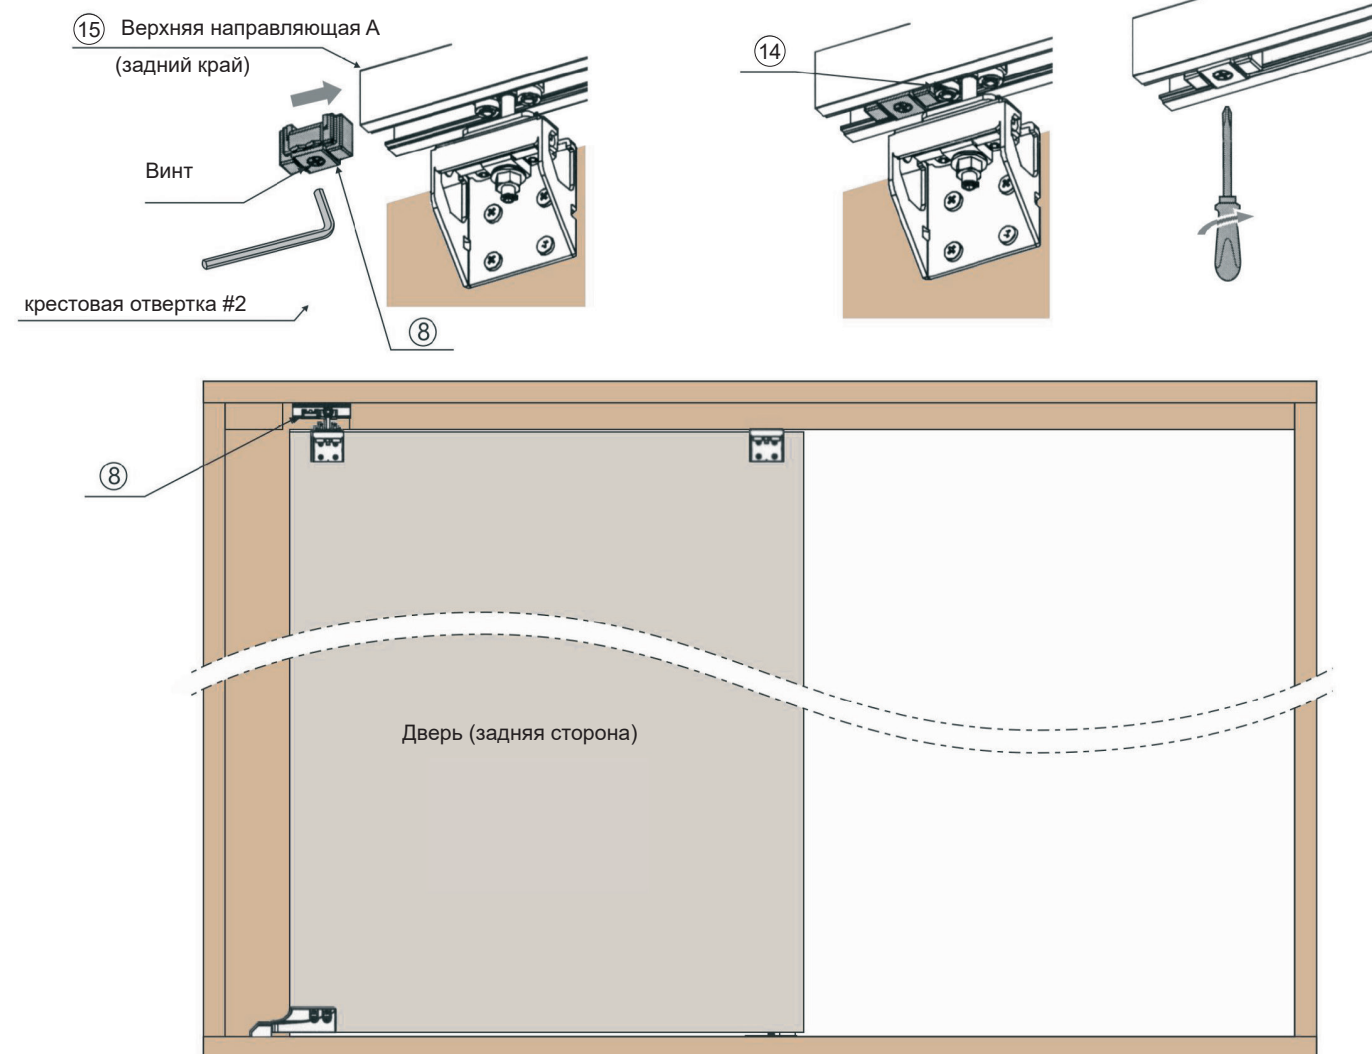

На рисунке выше показана полностью открытая дверь.

14 Наклеивание предупреждающей наклейки

Наклейте предупреждающую наклейку на видное место на двери.

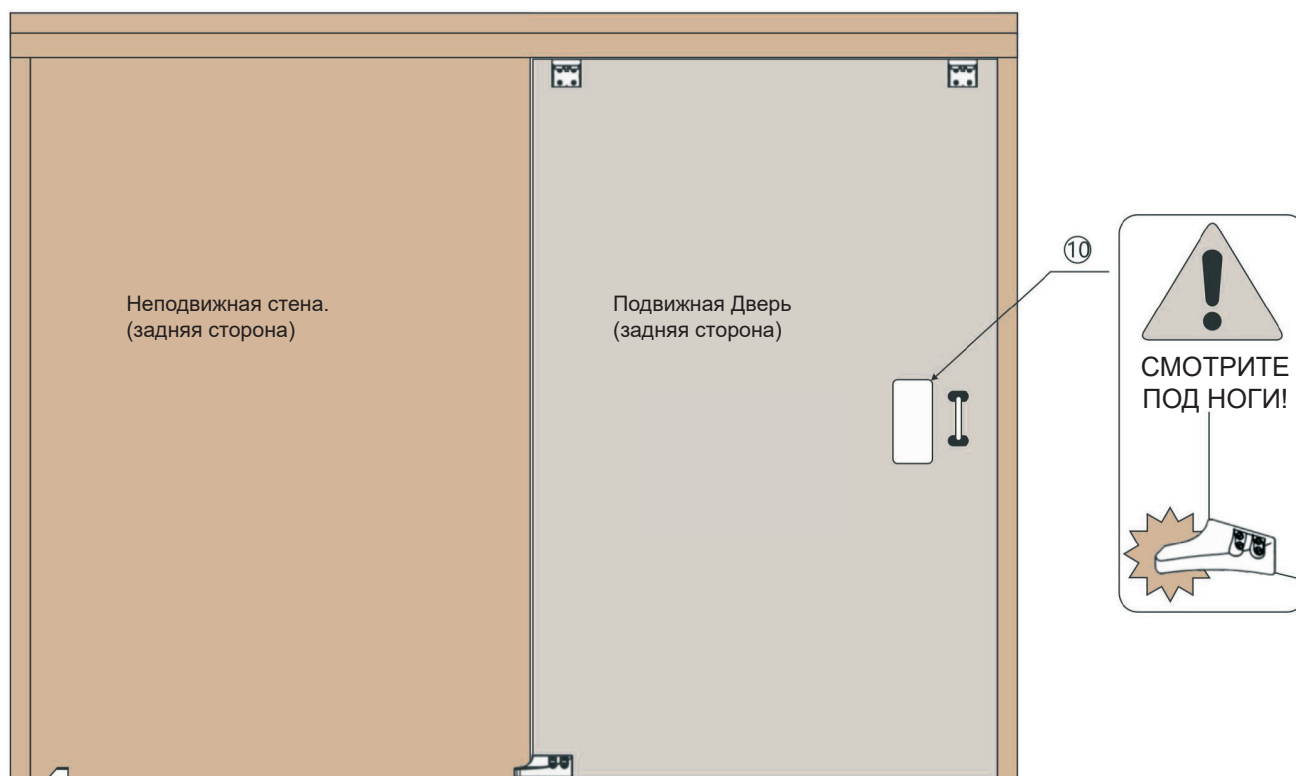

Финальная проверка	Убедитесь, что все винты надежно затянуты, и ни один не пропущен.
ПРОФИЛАКТИКА	• Очищайте внутреннюю часть направляющей. • Проверяйте зазоры между дверью и рамой сверху и снизу. При необходимости отрегулируйте их.