



STEALTH

Rolapp





ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПЕНАЛА ПОД ГИПСОКАРТОН 125 ММ

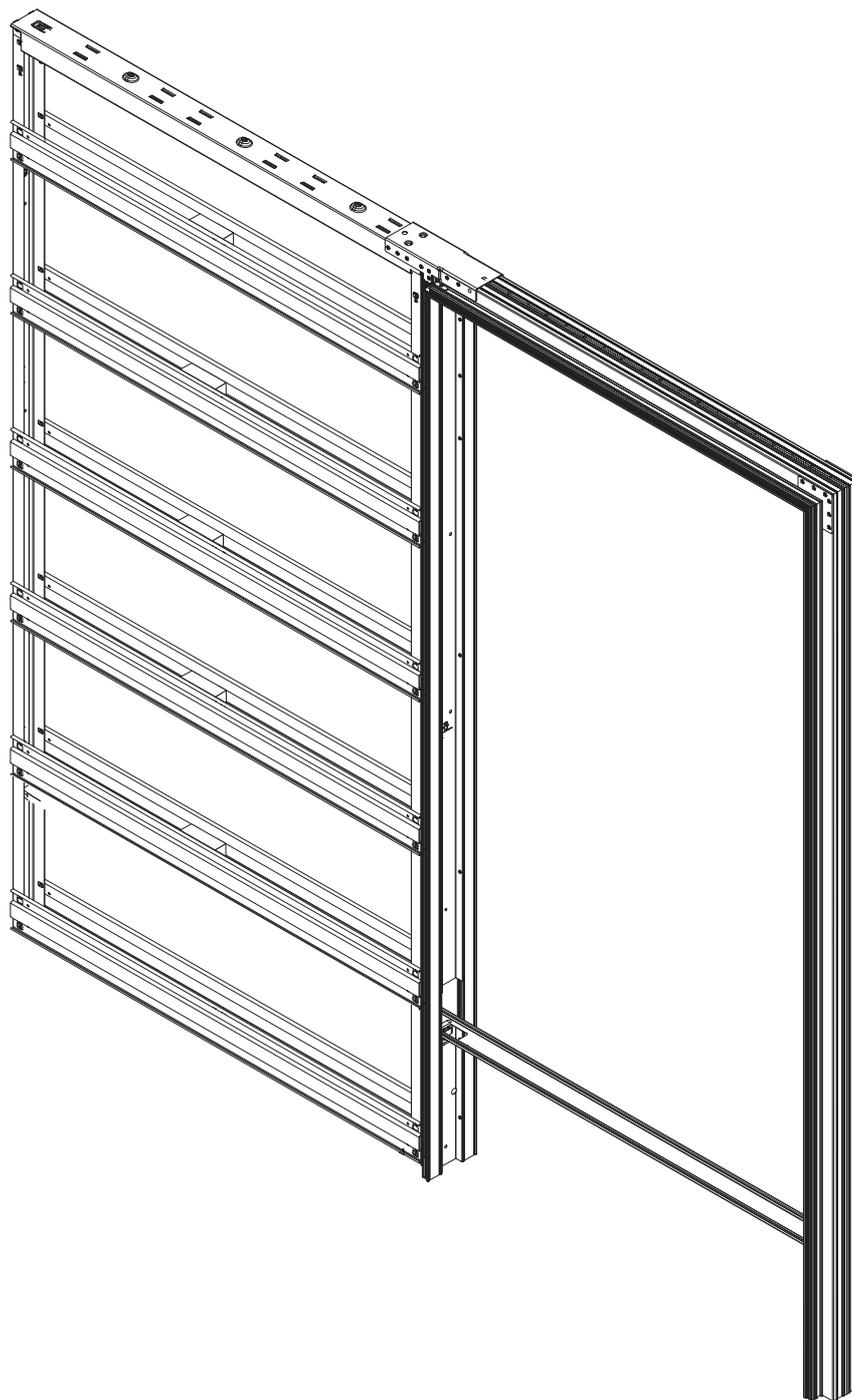

НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЕ

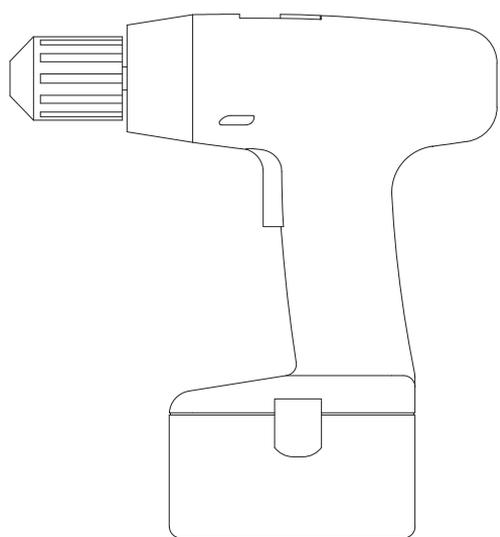

PH2

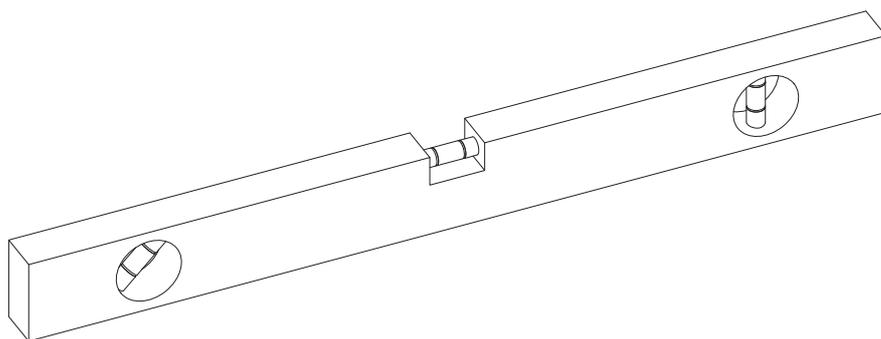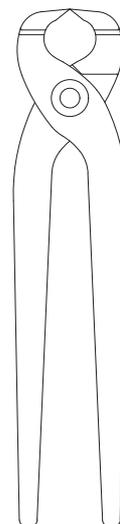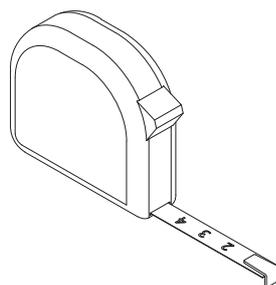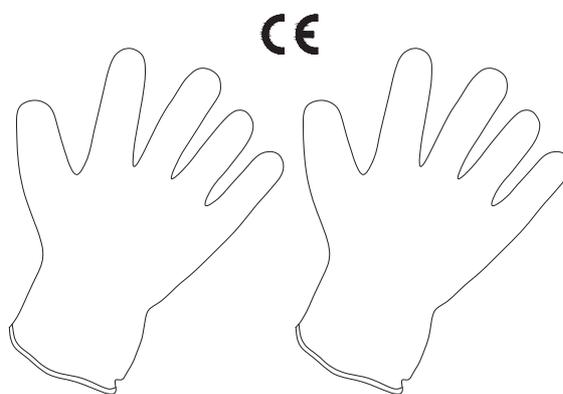

Комплектующие:


Средняя стойка

а 1 х



Задняя стойка

б 1 х



Ребро жесткости

в 12 х



Верхняя траверсса

д 1 х



Направляющая

е 1 х



Приемная стойка

ф 1 х




Временная распорка

г 1 х



Нижнее крепление

х 1 х



й 2 х  AFR TCB 3,5x9,5 ZNB

Пенопласт

к 1 х



Крепеж

л 23 х



н 72 х




о 72 х




Верхний соединитель

п 1 х



р 1 х



с 4 х 


1 х





Комплект фурнитуры

Уплотнитель + щетка



1 х

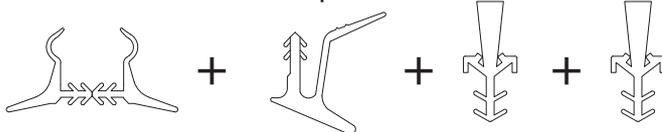



1

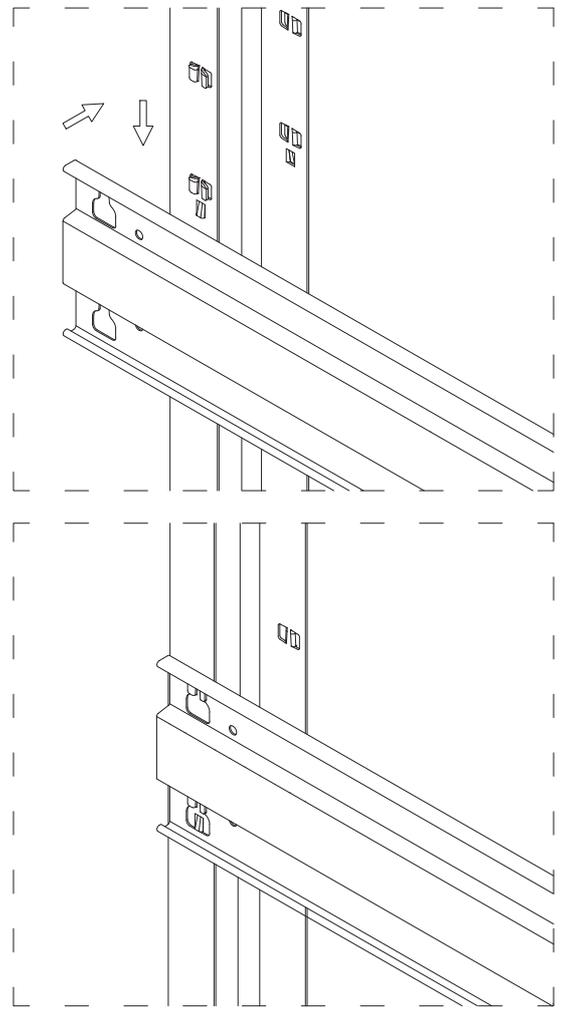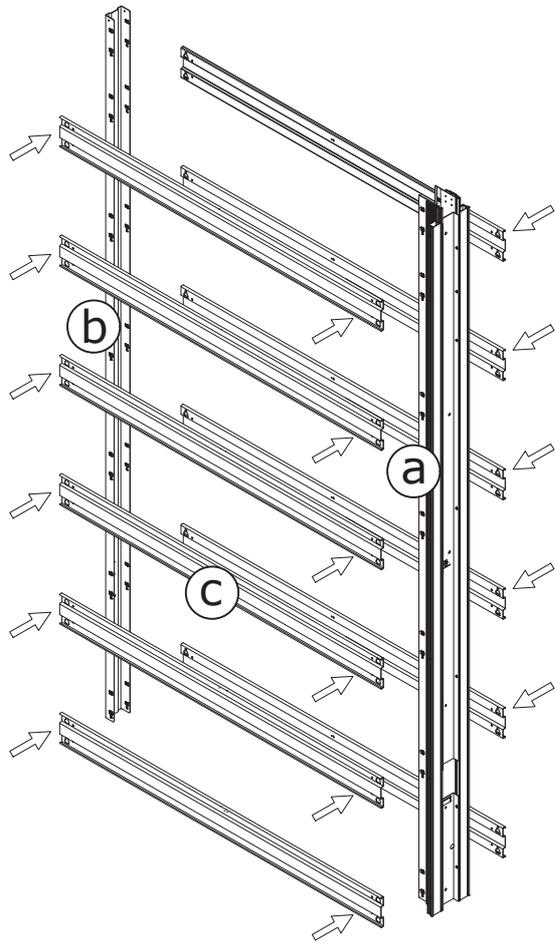


2

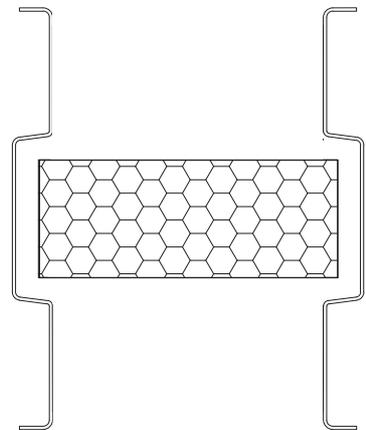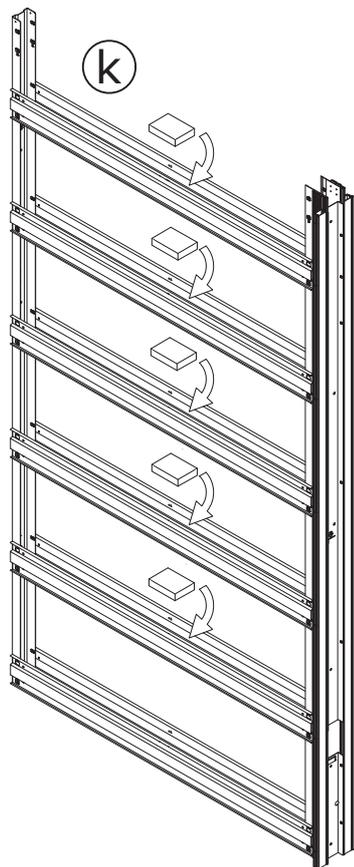

3






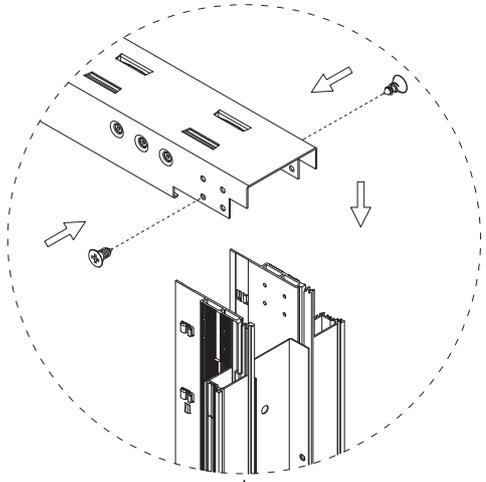
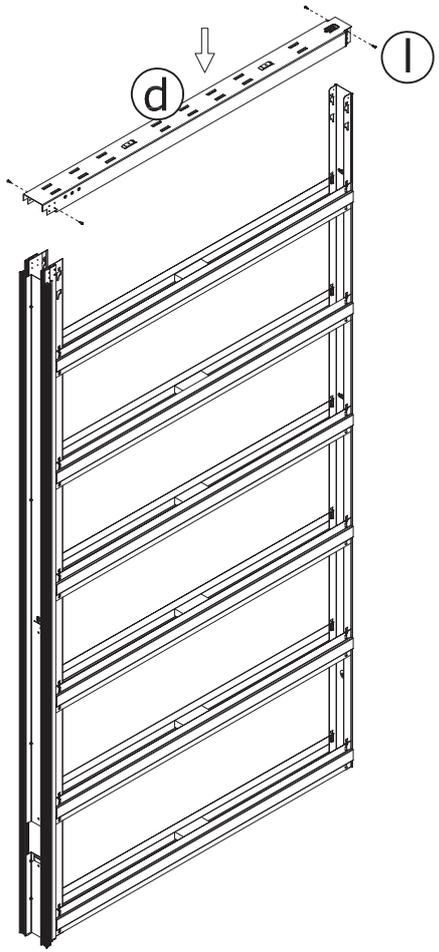


 4,2x9,5


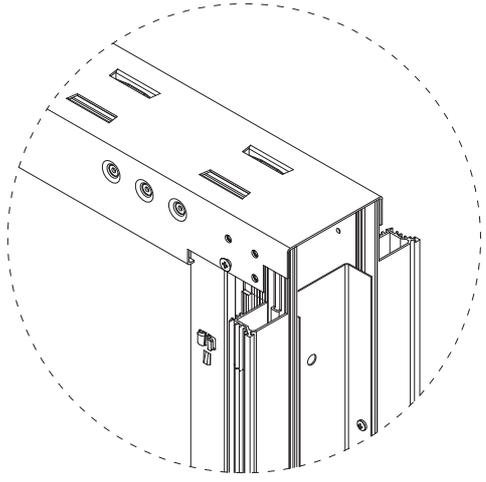


4



 3,5x9,5

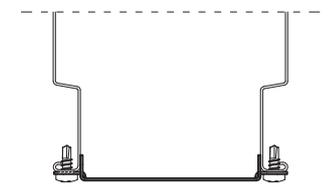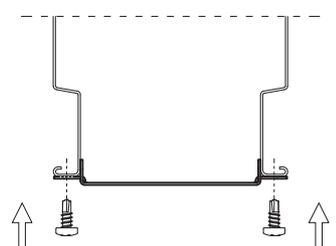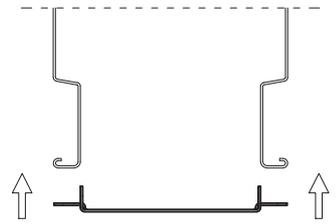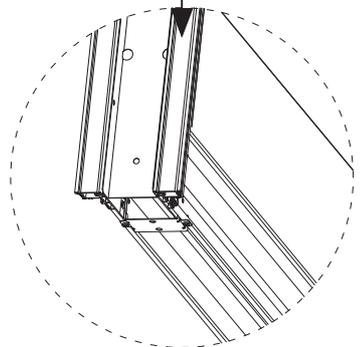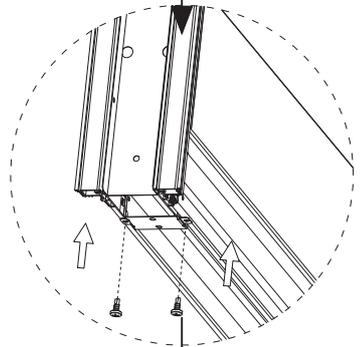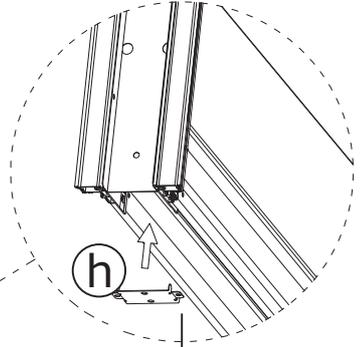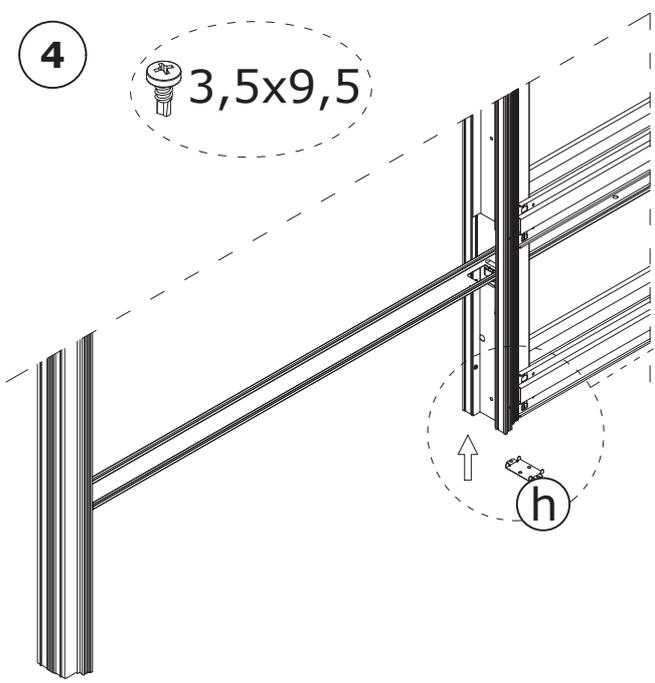






 125

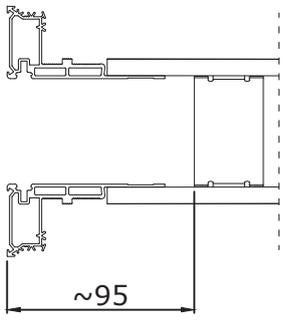




5

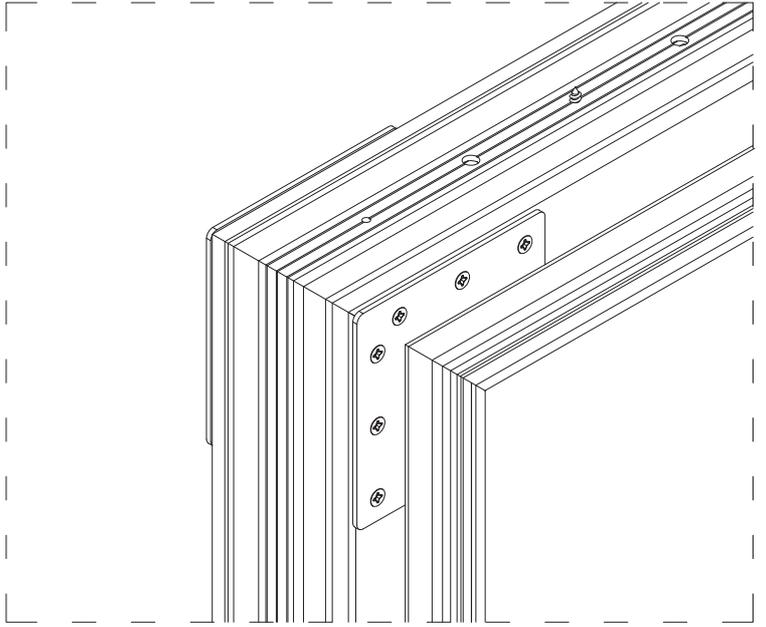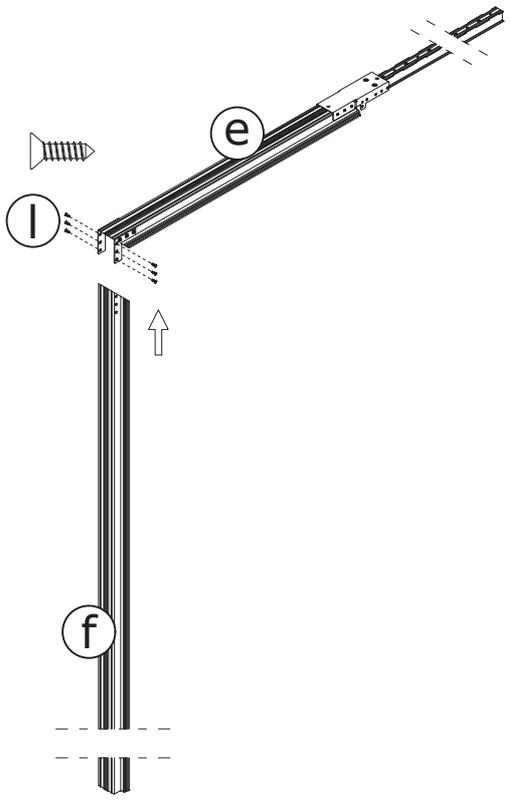

6

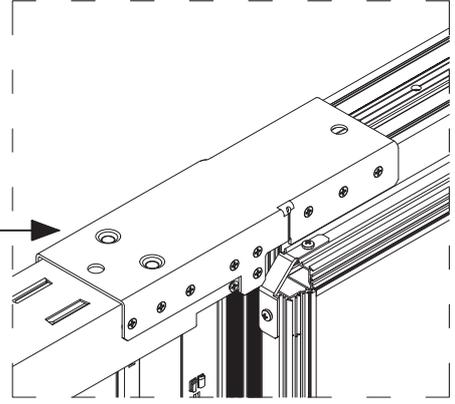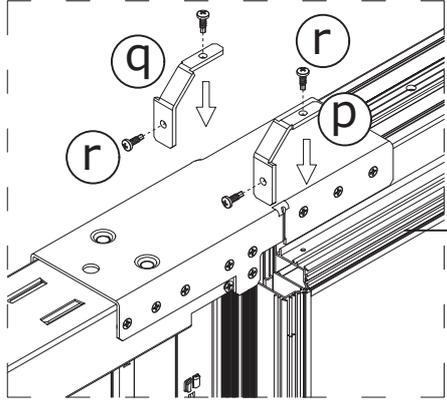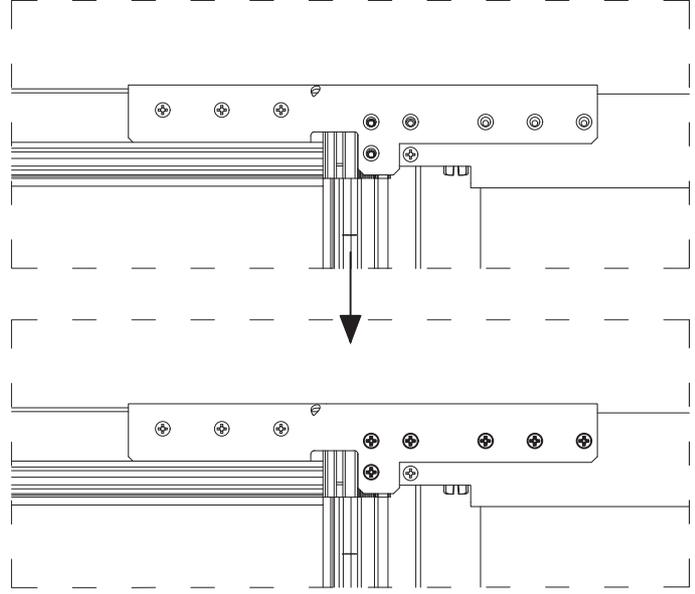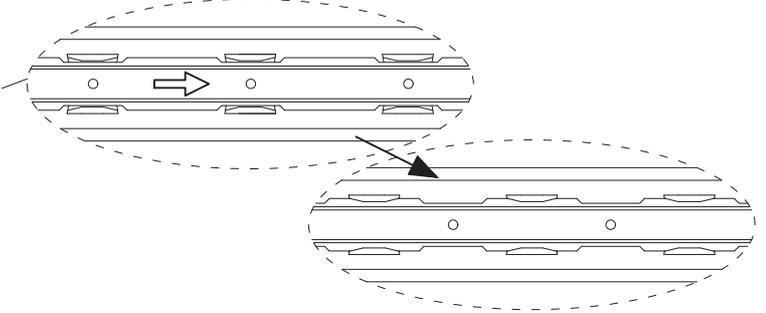
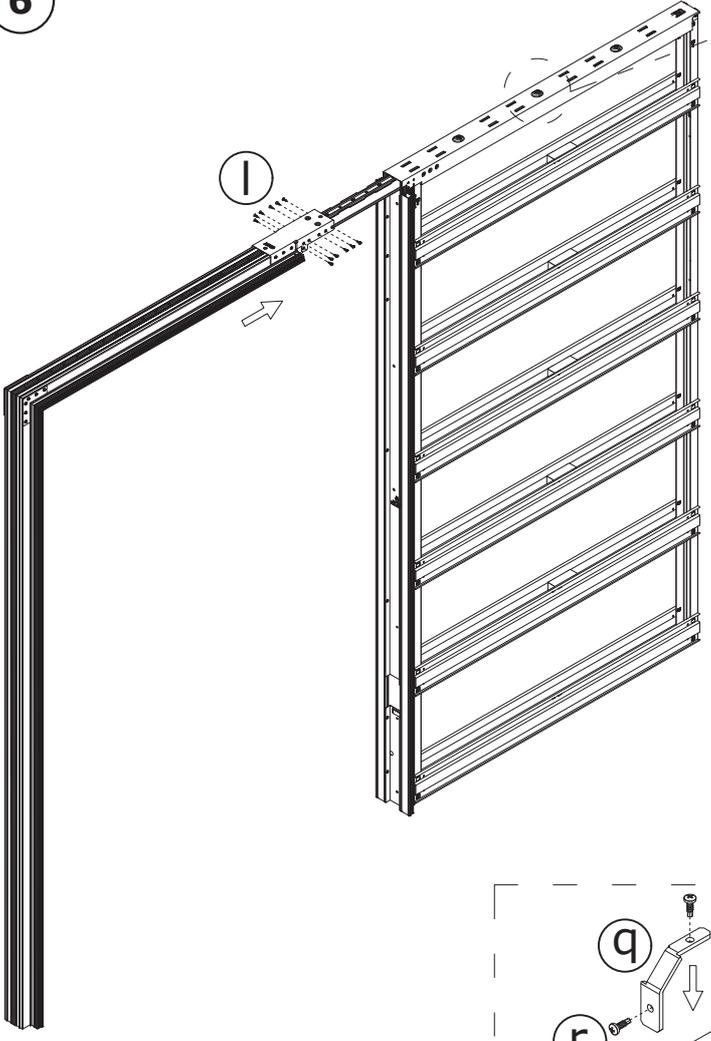


7

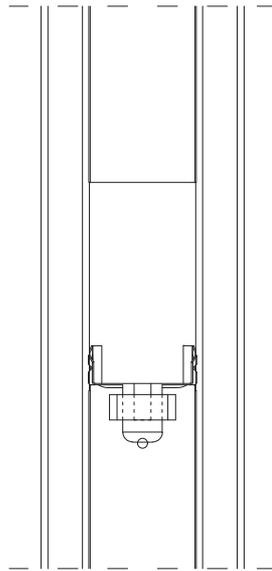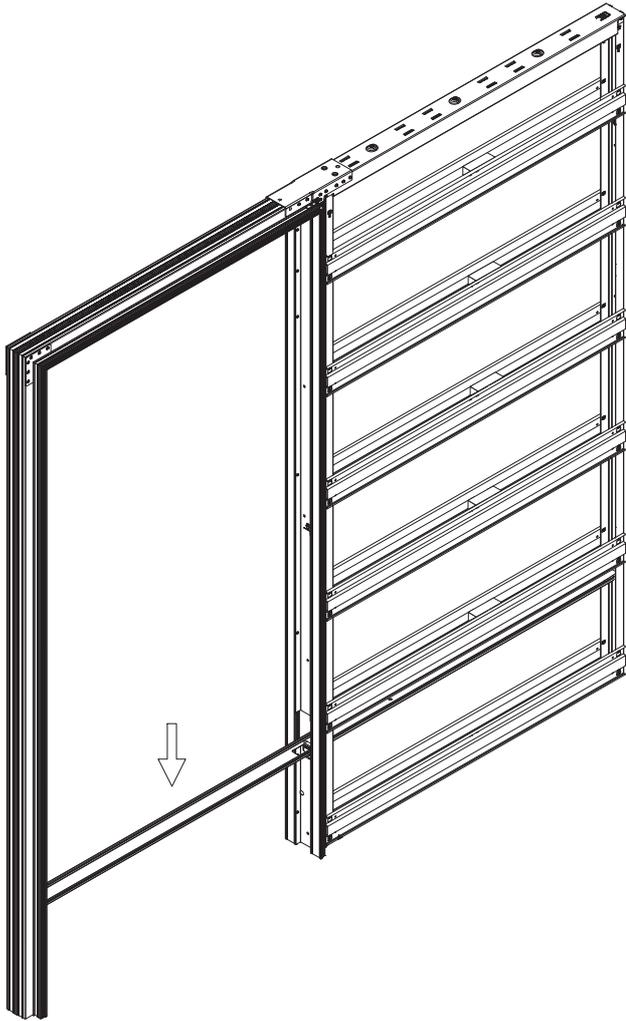
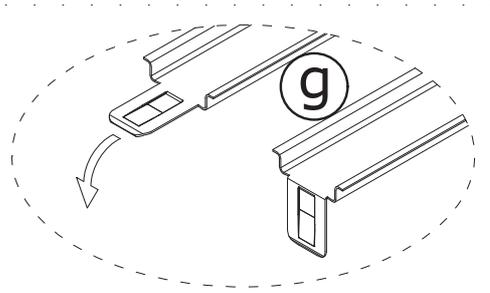


8


Вариант 1

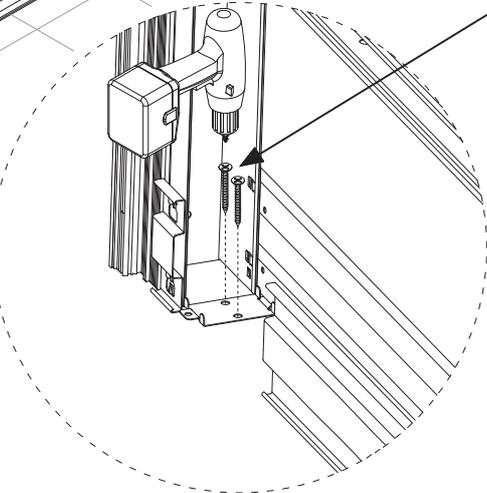
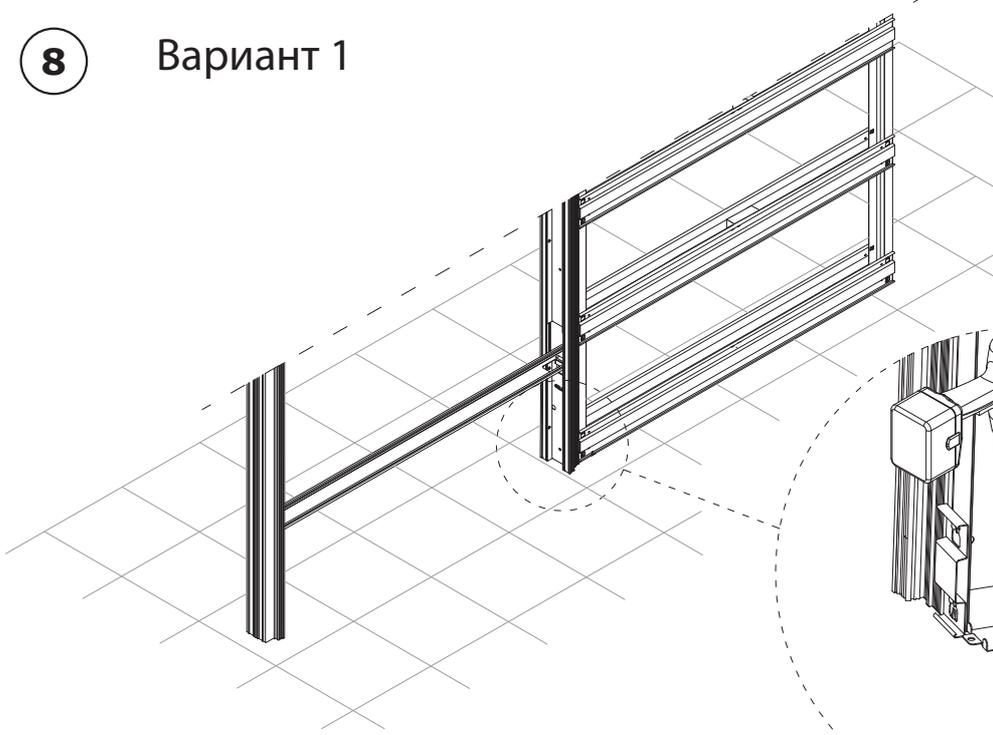


ДЕТАЛЬ НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ

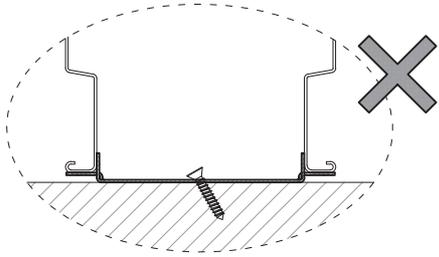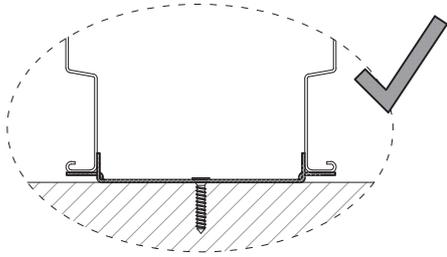








Вариант 2





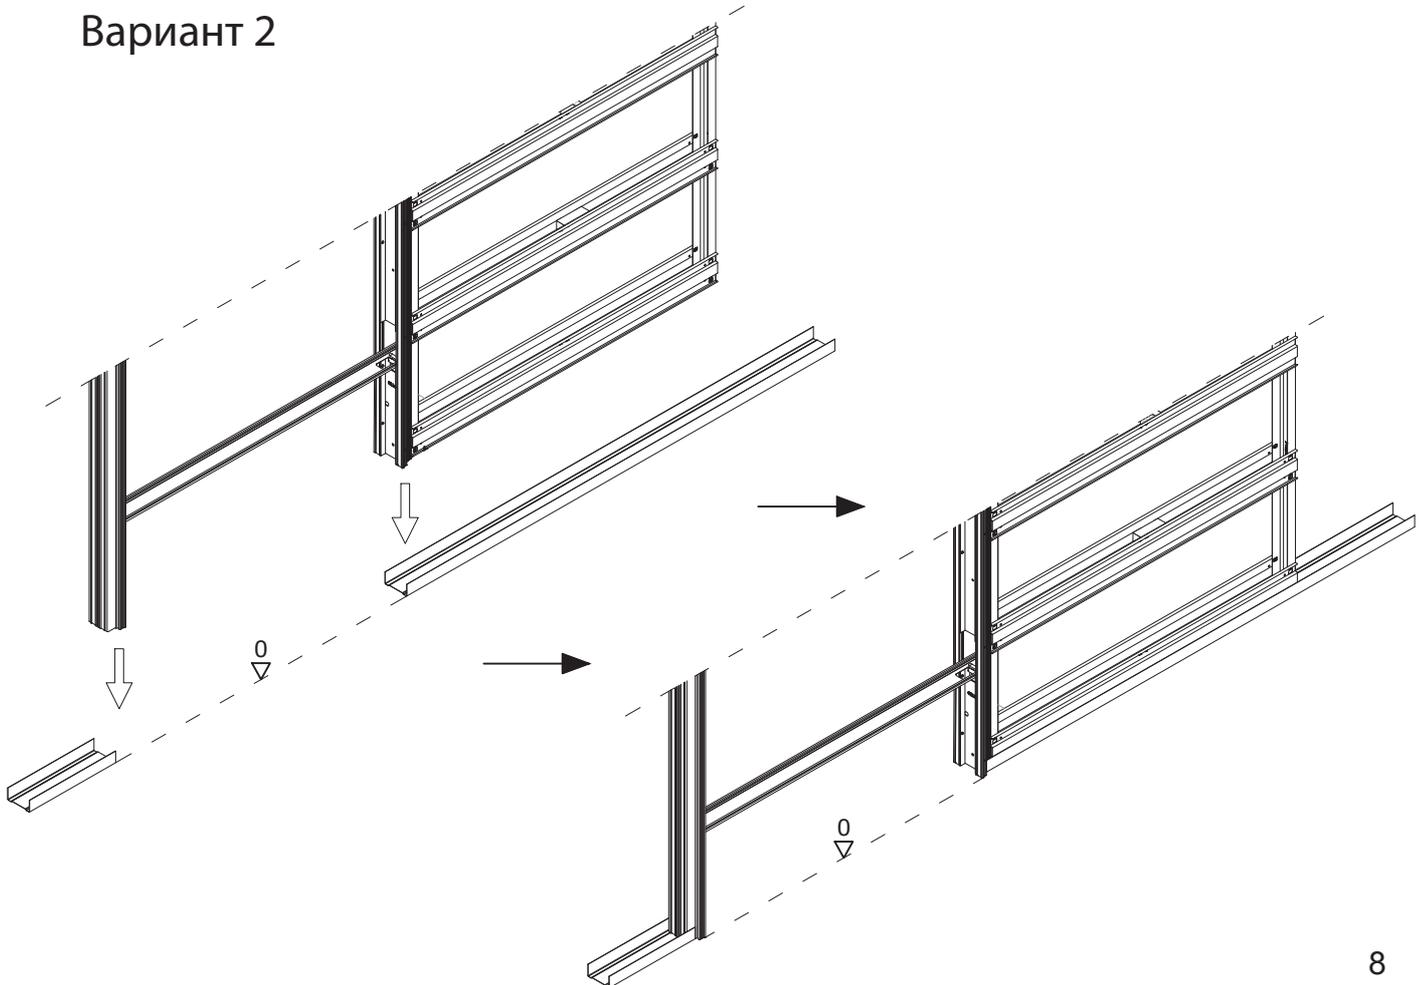


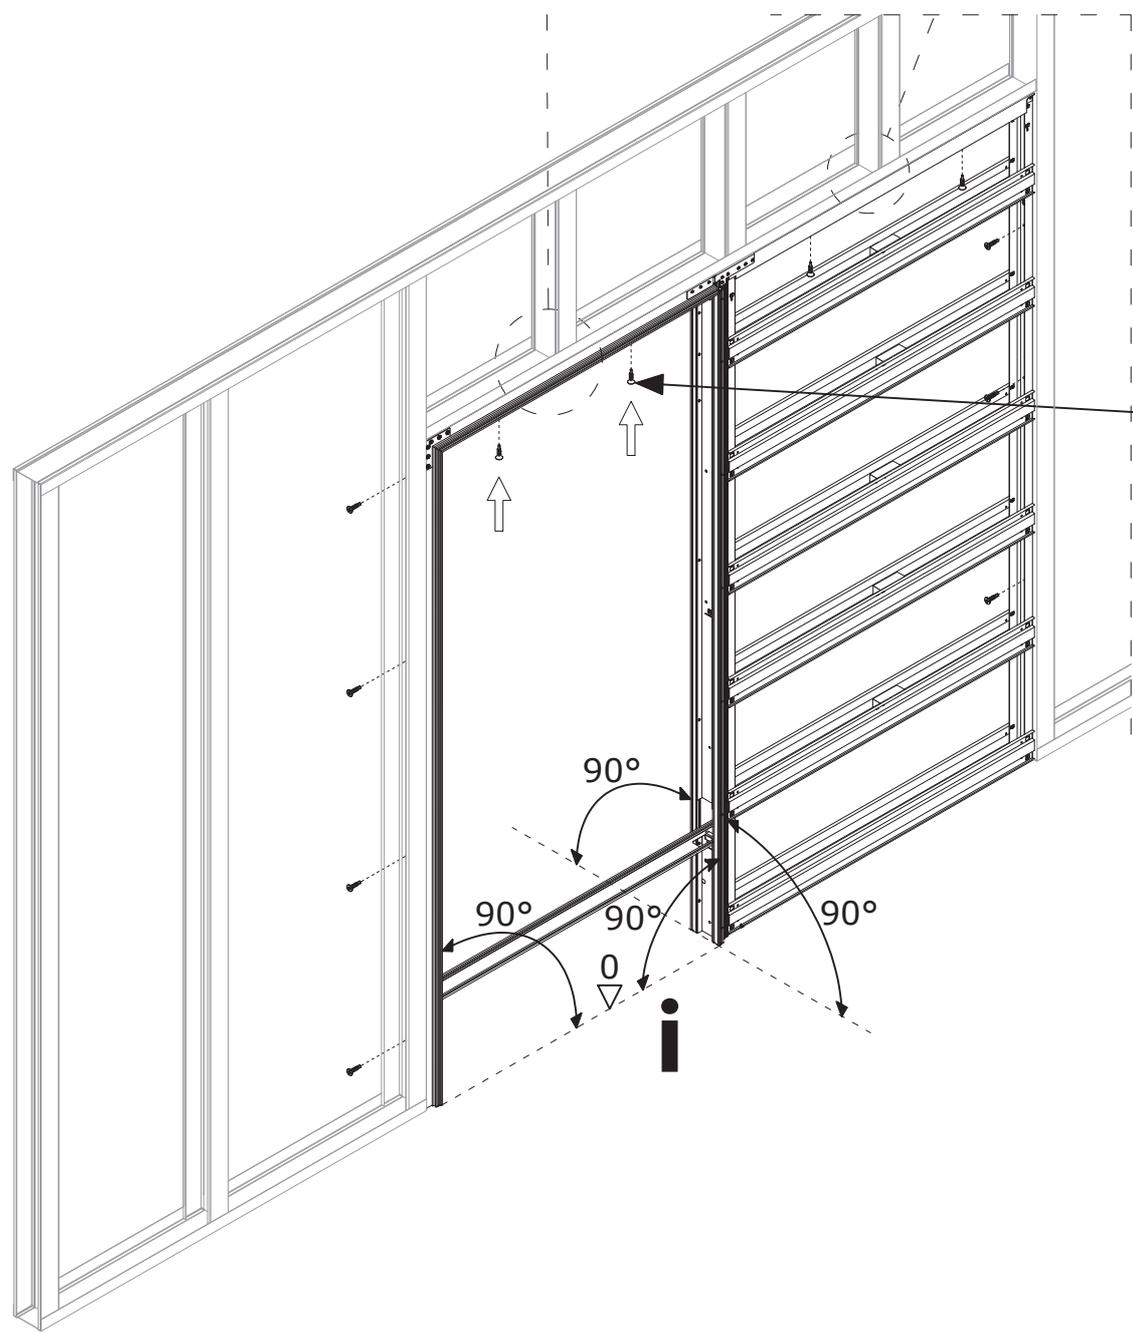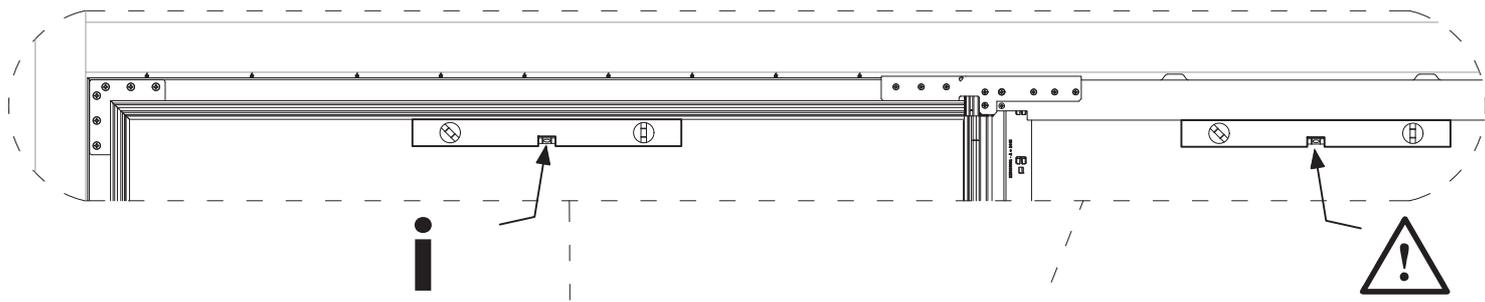

i 
ДЕТАЛЬ НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ


10

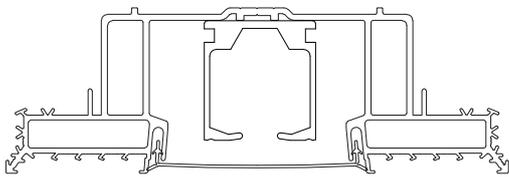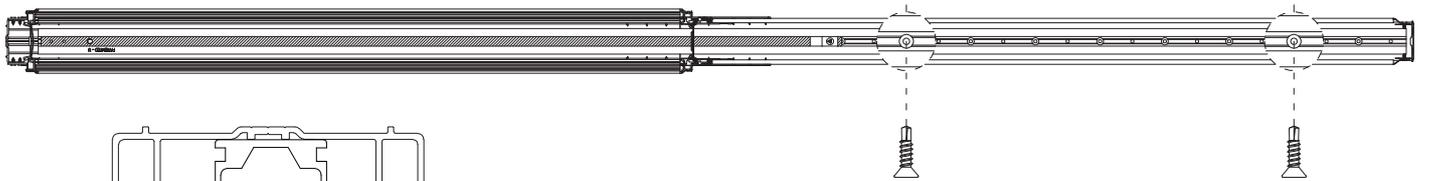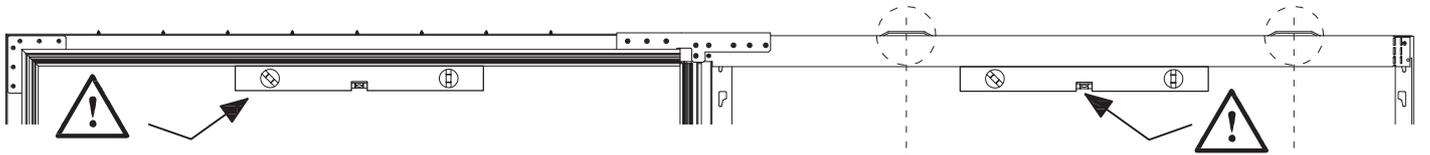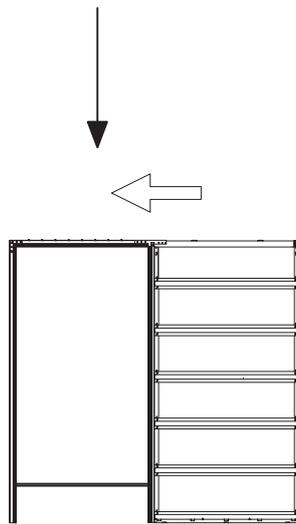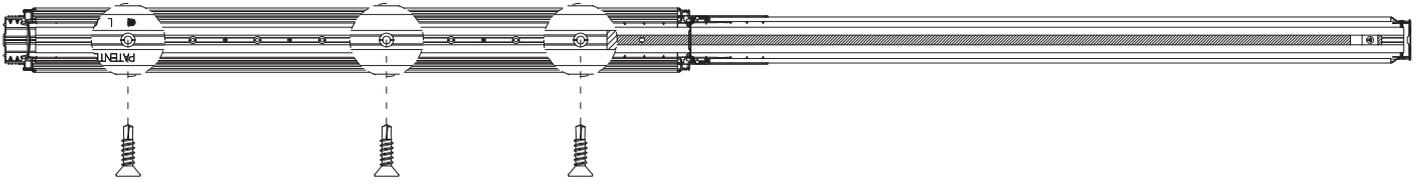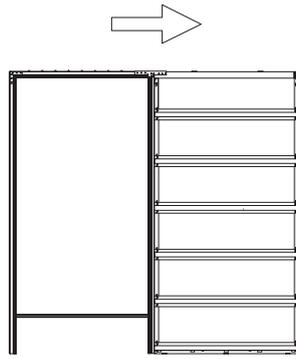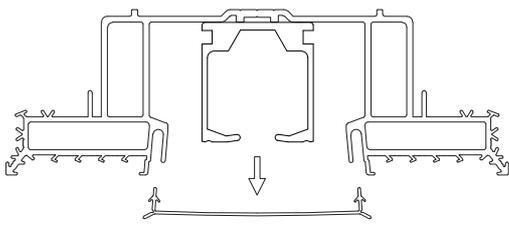

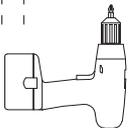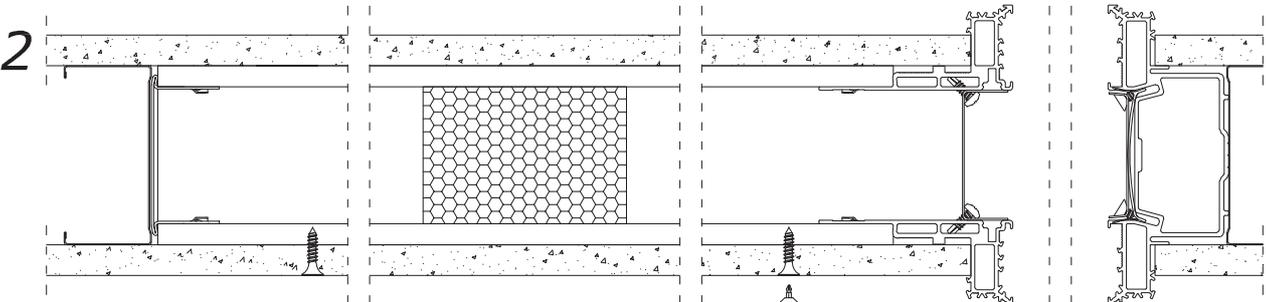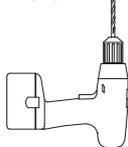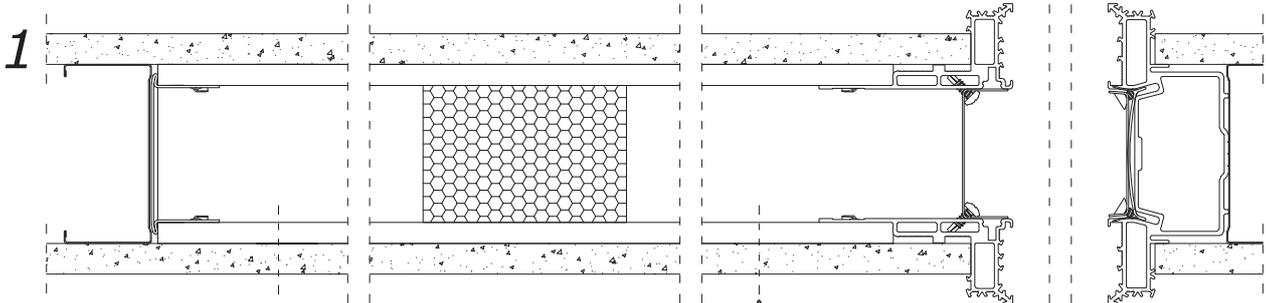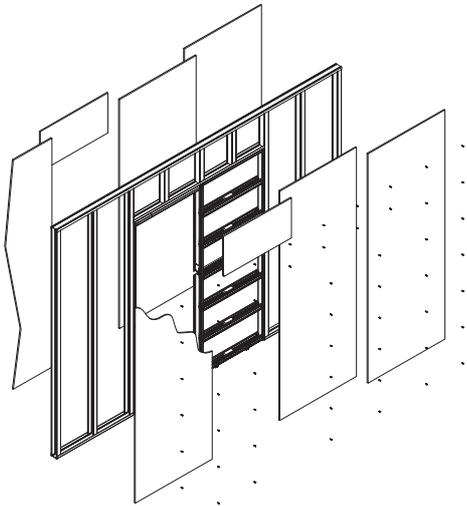


i (n)


19 3,9x19

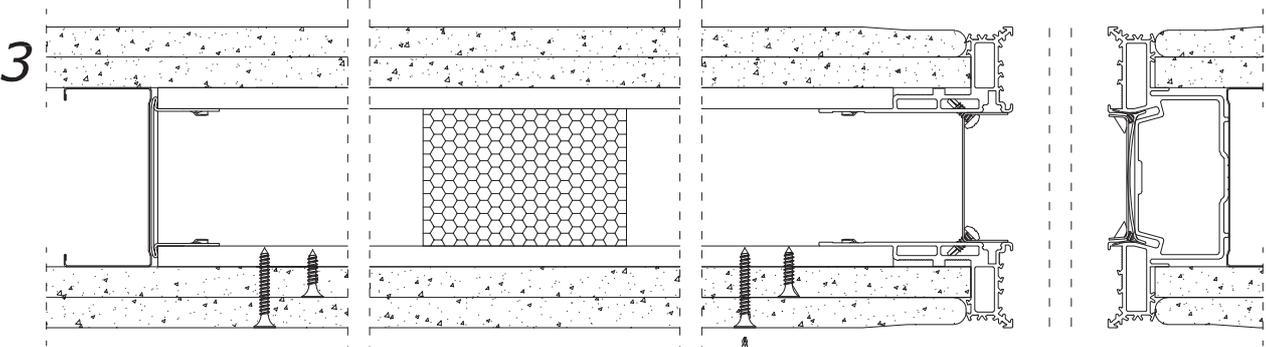


i (o)

32 3,9x32

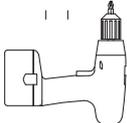

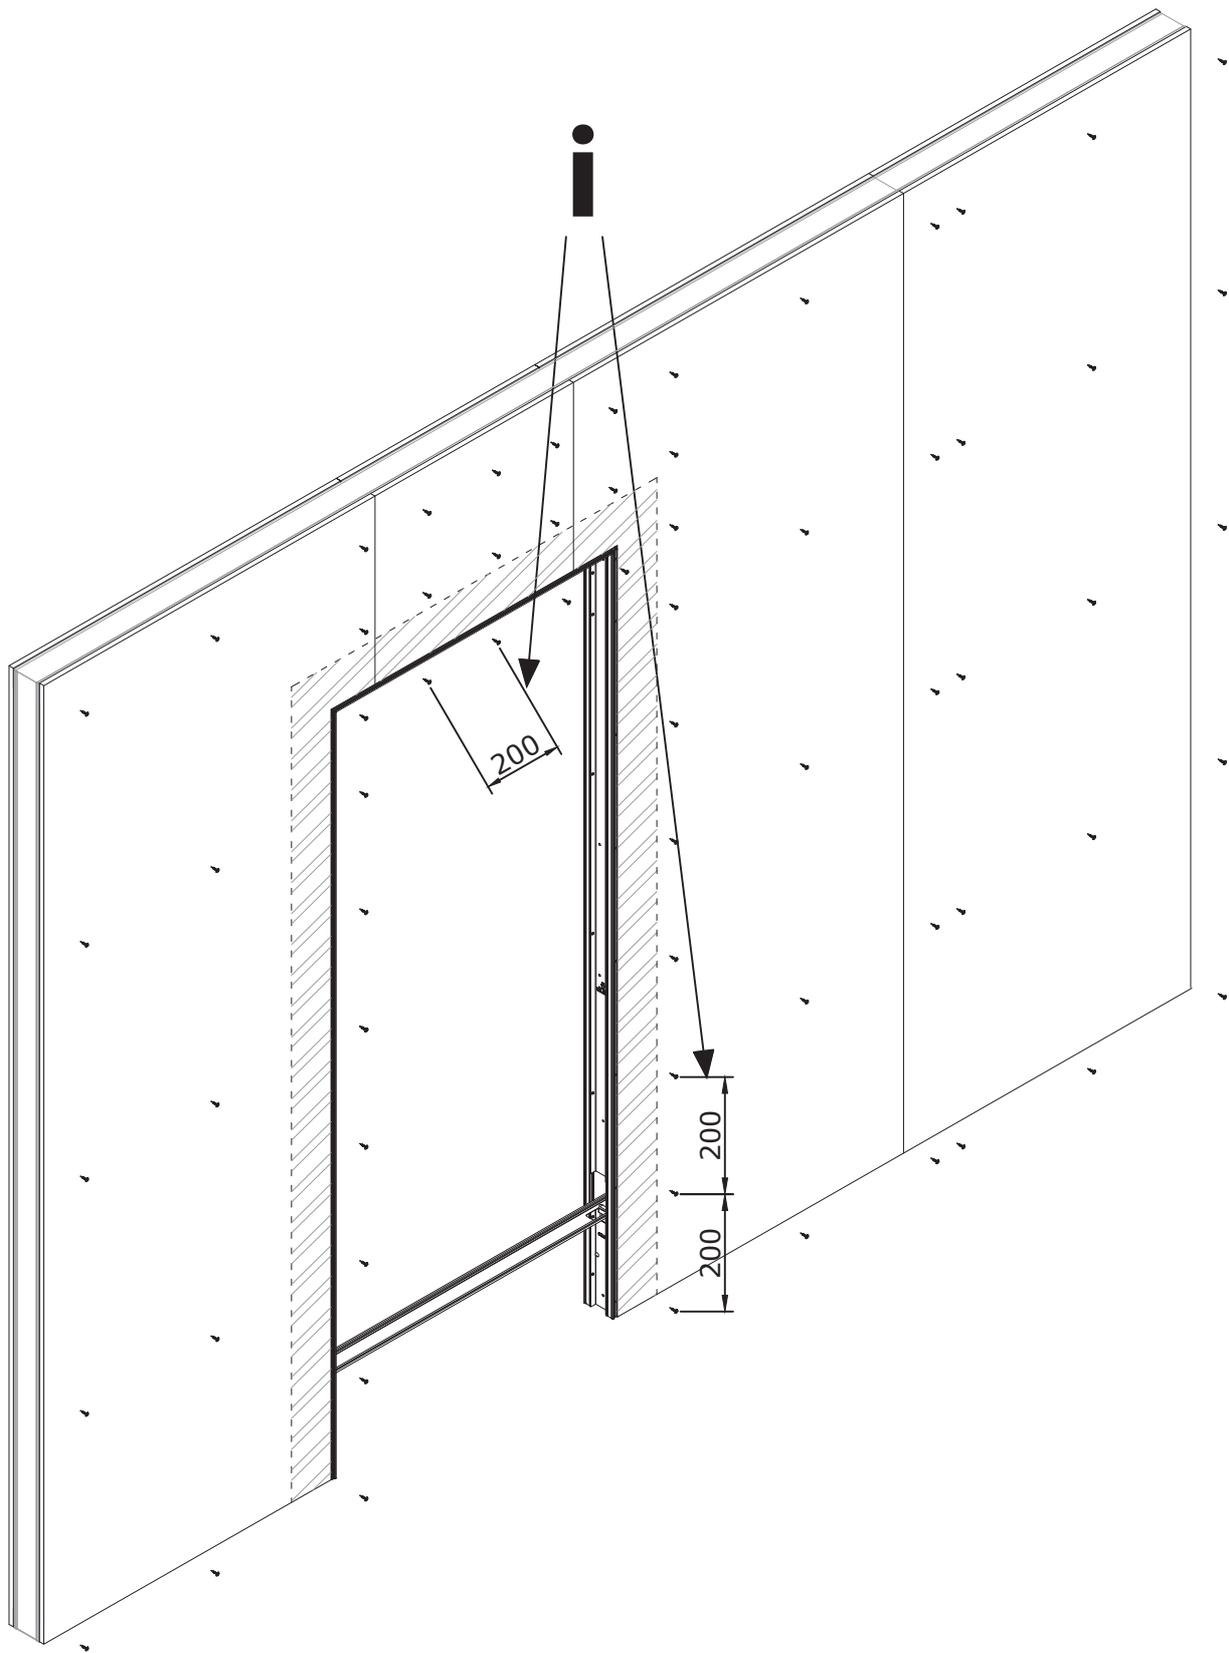

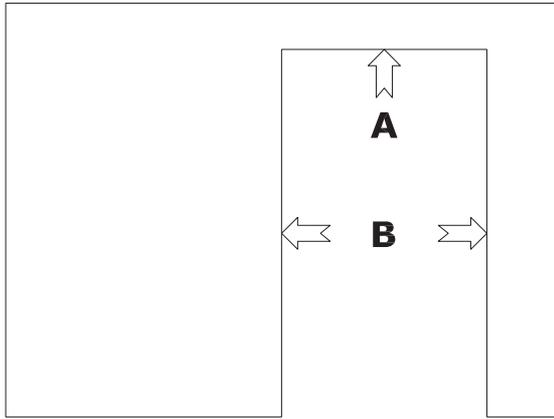

НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ИЛИ НАРУЖНЫХ РАБОТ

